


AMILA®

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ

SL-A166

(Κωδ.: 46000)

Οδηγός συναρμολόγησης & χρήσης

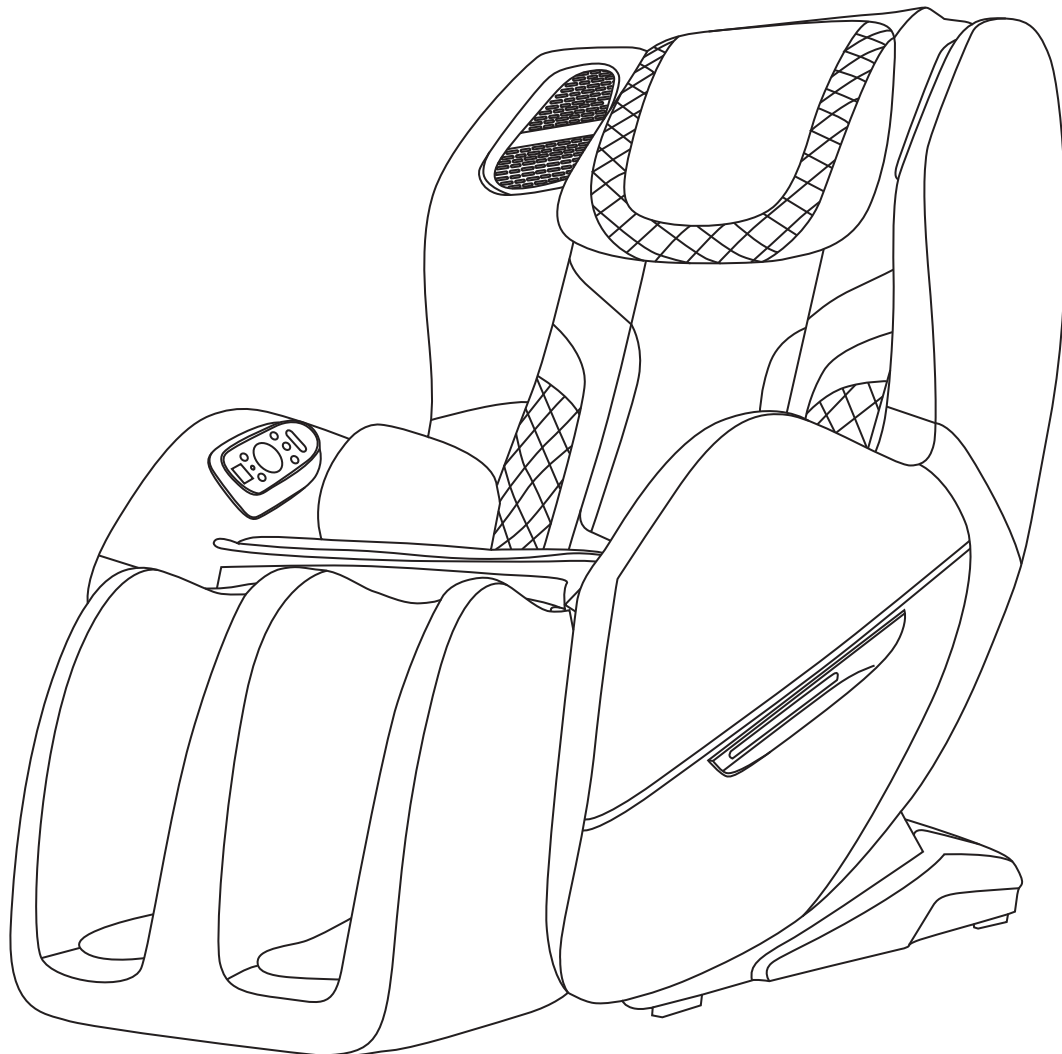

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ,
ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ,
ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να αγγίζουν κινητά μέρη της.
- Χρησιμοποιήστε πρίζα με γείωση που είναι κατάλληλη γι' αυτό το προϊόν.
- Αφαιρέστε το φιλ μετά τη χρήση ή πριν τον καθαρισμό για να αποφύγετε τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.
- Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
- Μη χρησιμοποιείτε μη συνιστώμενα αξεσουάρ.
- Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
- Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση δεν αναγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
- Συνιστάται χρήση μέχρι 20 λεπτά κάθε φορά.
- Μην τη χρησιμοποιείτε εάν το δέρμα είναι σκισμένο ή κατεστραμμένο.
- Μην τη χρησιμοποιείτε εάν το κάλυμμα ή το δέρμα έχει υποστεί ζημιά.
- Μην τη χρησιμοποιείτε εάν η οπή αερισμού είναι καλυμμένη ή μπλοκαρισμένη.
- Μην πετάτε τίποτα επάνω σε αυτό το προϊόν.
- Μην κοιμάστε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Μην τη χρησιμοποιείτε εάν μεθύσετε ή αισθανθείτε αδιαιθεσία.
- Μην τη χρησιμοποιείτε εντός μίας ώρας μετά το φαγητό.
- Μην κάνετε τη λειτουργία μασάζ πολύ δυνατή για να αποφύγετε τον τραυματισμό.

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΗΣ

- Μην τη χρησιμοποιείτε κάτω από υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία, όπως για παράδειγμα το μπάνιο.
- Μην τη χρησιμοποιείτε αμέσως μετά από απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.
- Μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον καυστικό ή με πολλή σκόνη.
- Μην τη χρησιμοποιείτε όταν δεν υπάρχει αρκετός χώρος περιφερειακά ή ελλιπής αερισμός.

3. ΑΤΟΜΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ

- Όσοι πάσχουν από οστεοπόρωση.
- Όσοι πάσχουν από καρδιακές παθήσεις ή έχουν ηλεκτρονική ιατρική συσκευή, όπως ο βηματοδότης.
- Όσοι έχουν πυρετό.
- Οι έγκυες ή οι γυναίκες που βρίσκονται σε περίοδο εμμηνούρσιου ρύσεως.
- Όσοι είναι τραυματισμένοι ή ταλαιπωρούνται από δερματικές παθήσεις.
- Παιδιά κάτω των 14 ετών ή άτομα ψυχικά μη ισορροπημένα, αν δεν υπάρχει επαρκής επίβλεψη.
- Όσοι έχουν οδηγίες από γιατρό να ξεκουραστούν ή όσοι αισθάνονται αδιαιθεσία.
- Όσοι έχουν βρεγμένο σώμα.
- Η πολυθρόνα διαθέτει θερμαινόμενη επιφάνεια. Όσοι είναι ευαίσθητα στη θερμότητα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν τη χρησιμοποιούν.

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος είναι κατάλληλη για αυτό το προϊόν.
- Μη χρησιμοποιείτε βρεγμένα χέρια για να αφαιρέσετε την πρίζα.
- Φροντίστε να μην πέσει νερό μέσα σε αυτό το προϊόν για αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης ζημιάς.
- Μην καταστρέφετε τα καλώδια.
- Μην χρησιμοποιείτε βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε τα ηλεκτρικά μέρη, όπως οι διακόπτες και τα βύσματα.
- Μείνετε μακριά από το προϊόν σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για να αποφύγετε τραυματισμό εάν το ρεύμα επιστρέψει ξαφνικά.
- Μην τη χρησιμοποιείτε εάν λειτουργεί παράξενα και συμβουλευτείτε το έμπορο που την προμηθευτήκατε.
- Μην τη χρησιμοποιείτε εάν αισθάνεστε αδιαιθεσία και συμβουλευτείτε γιατρό.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν βρίσκονται κάτω από την επίβλεψη ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το κατάστημα αγοράς ή ειδικευμένο άτομο, για αποφυγή κινδύνων και ατυχημάτων.

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


- Το προϊόν αυτό πρέπει να συντηρείται από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, απαγορεύεται να την αποσυναρμολογείτε ή συντηρείτε από μόνοι σας.
- Κλείστε τον διακόπτη ρεύματος μετά τη χρήση.
- Μην τη χρησιμοποιείτε σε χαλαρές πρίζες.
- Εάν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, μαζέψτε τα καλώδια και αποθηκεύστε την σε μέρος ξηρό και χωρίς σκόνη.
- Μην αποθηκεύετε την πολυθρόνα σε χώρο με υψηλή θερμοκρασία ή κοντά σε φωτιά, και αποφύγετε τη μακροχρόνια έκθεση σε άμεση ηλιοφάνεια.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας πάθει ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον αντιπρόσωπό του σέρβις ή εξουσιοδοτημένο άτομο.
- Καθαρίστε την με στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, βενζίνη ή οινόπνευμα.
- Τα μηχανικά εξαρτήματα αυτού του προϊόντος δεν χρειάζονται συντήρηση.
- Μην την σπρώχνετε ή τραβάτε πάνω σε ανώμαλο έδαφος, θα πρέπει να τη σηκώνετε στον αέρα.
- Χρησιμοποιήστε τη κατά διαστήματα, μην τη βάζετε να λειτουργεί συνεχώς ή για μεγάλα διαστήματα.

6. ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

- Είναι φυσικό να ακούγεται το μοτέρ ενώ την χρησιμοποιείτε.
- Εάν τελειώσει ο τυπικός χρόνος λειτουργίας, η πολυθρόνα θα σταματήσει αυτόματα. Εάν τη χρησιμοποιείτε συνεχώς ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, η ασφάλεια υπερθέρμανσης θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα πρέπει να περιμένετε μισή ώρα για να μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Εάν το χειριστήριο δε λειτουργεί, ελέγξτε εάν το βύσμα είναι τοποθετημένο σωστά και ο διακόπτης είναι ανοικτός.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ



Αφήστε τουλάχιστον 30 εκ. κενό μεταξύ της πλάτης της πολυθρόνας και του τοίχου. Επιπρόσθετα, προτείνεται να τοποθετήσετε κάποιο χαλί ή ειδικό πάτωμα κάτω από την πολυθρόνα για προστασία του πατώματος.

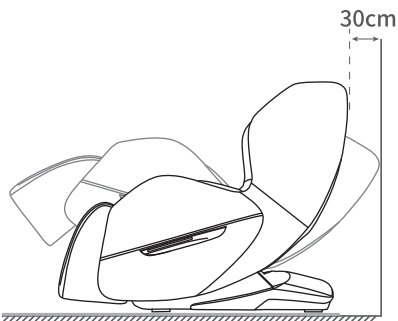


Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παιδιά ή κατοικίδια ζώα γύρω από την πολυθρόνα πριν τη χρησιμοποιήσετε.



Πριν τη χρήση της πολυθρόνας, ελέγξτε τις περιοχές μεταξύ των κινητών μερών και του σκελετού της πολυθρόνας (κυκλωμένα σημεία) και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εκεί μέση του σώματός σας ή ξένα αντικείμενα.

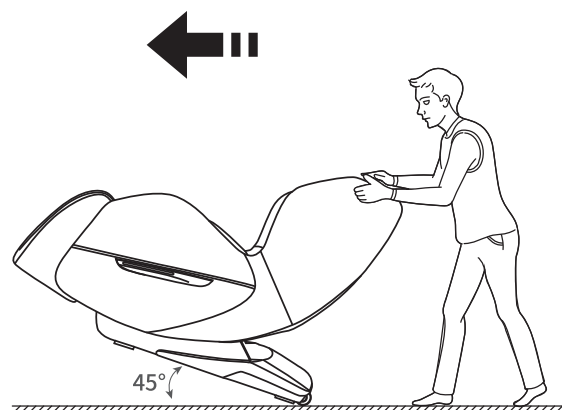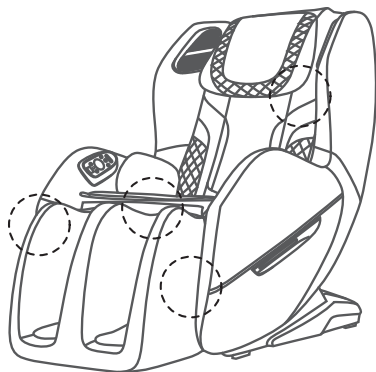


Εάν θέλετε να μετακινήσετε την πολυθρόνα, πρώτα αφαιρέστε το φινιρίσμα από την πρίζα. Γείρτε την πολυθρόνα προς τα πίσω (περίπου 45 μοίρες) μέχρι όλο το βάρος να βρίσκεται στα ροδάκια και σπρώξτε την στην επιθυμητή θέση. Τα ροδάκια αυτά είναι κατάλληλα μόνο για πλήρως λείο και οριζόντιο πάτωμα.

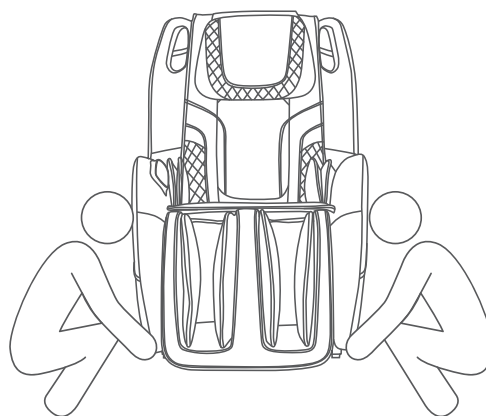

Για να μεταφέρετε την πολυθρόνα σε ξύλινο πάτωμα ή πάτωμα που δεν είναι πλήρως λείο και οριζόντιο, πρέπει να τη σηκώσετε στον αέρα, ζητώντας τη βοήθεια κάποιου άλλου.

Αποσυναρμολόγηση μαξιλαριών κεφαλιού και πλάτης

Το μαξιλάρι κεφαλιού σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ένταση του μασάζ αυχένα και ώμου. Μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα χρησιμοποιήσετε το μαξιλάρι ή όχι (προτείνεται να το χρησιμοποιήσετε). Το μαξιλάρι πλάτης και η πλάτη ενώνονται με φερμουάρ (Εικ. 1). Επίσης το μαξιλάρι κεφαλιού και το μαξιλάρι πλάτης ενώνονται με φερμουάρ (Εικ. 2).

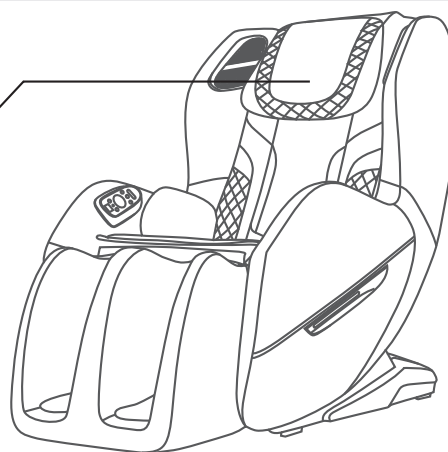


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ


SL-A166

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της καρέκλας μασάζ. Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά, ώστε να μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν σωστά. Παρακαλούμε να δώσετε μεγάλη προσοχή στις προειδοποιήσεις ασφαλείας και να κρατήσετε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική χρήση.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ

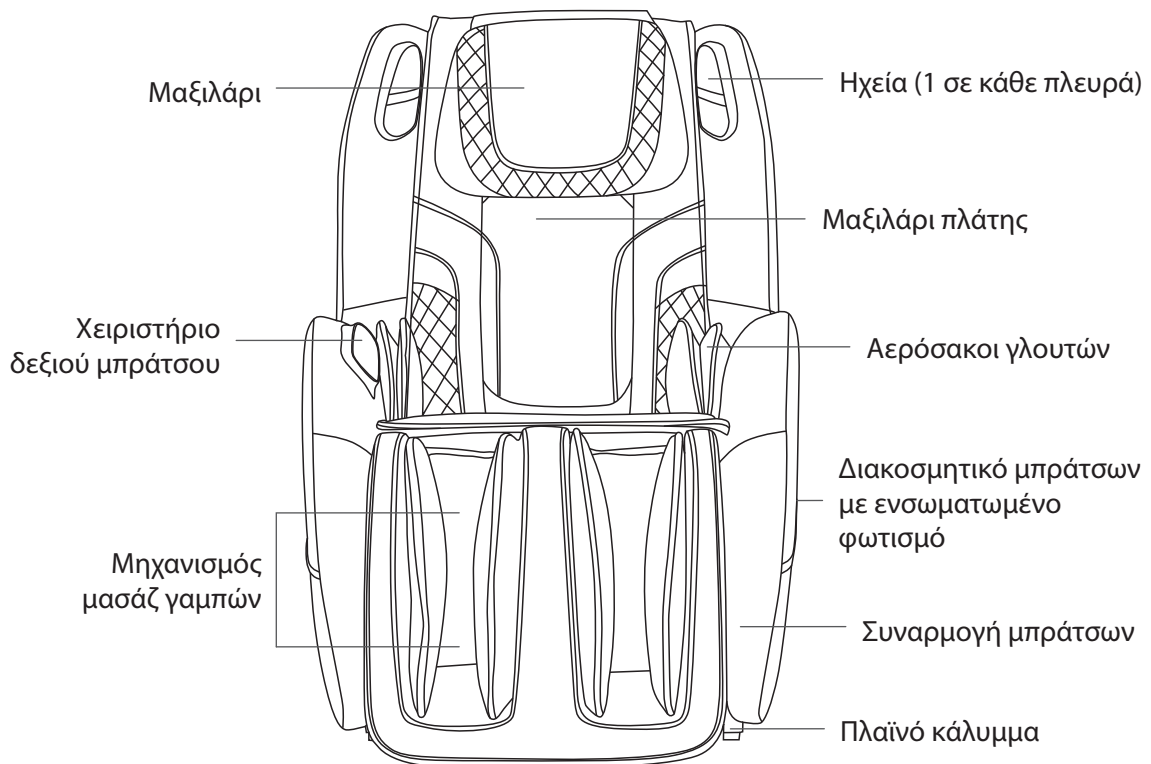


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ

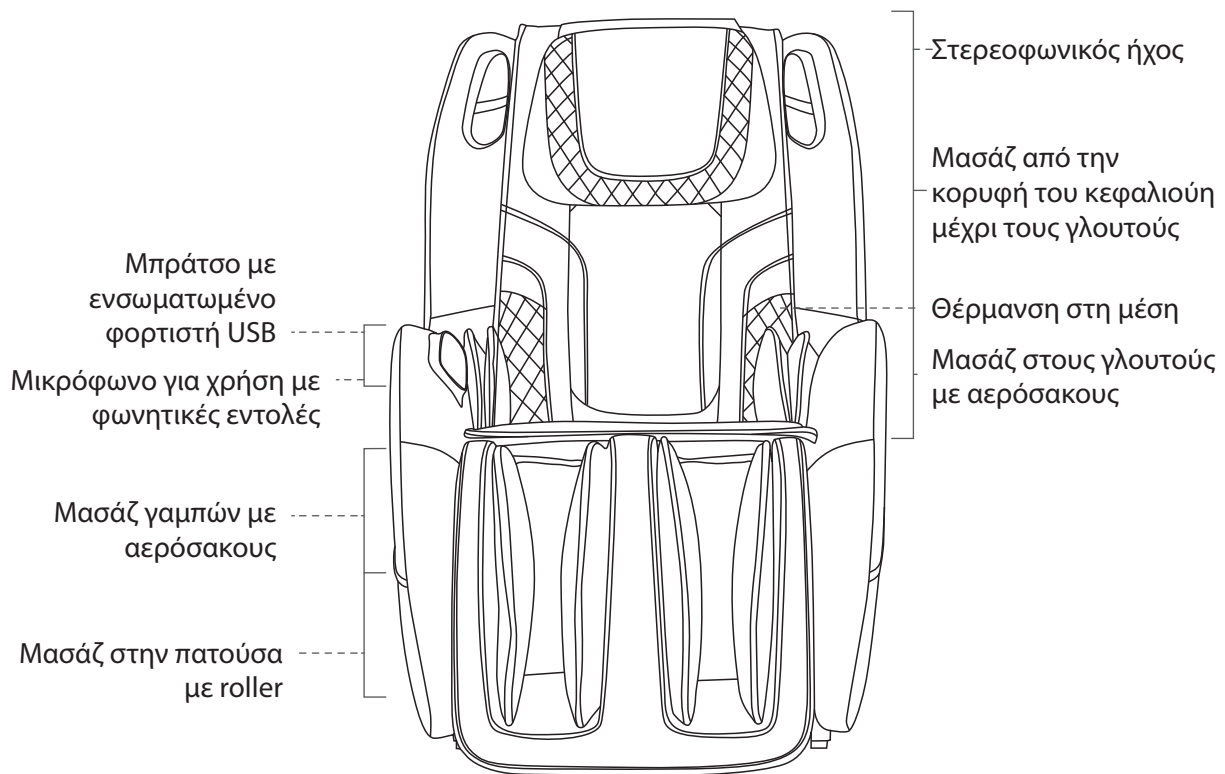

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

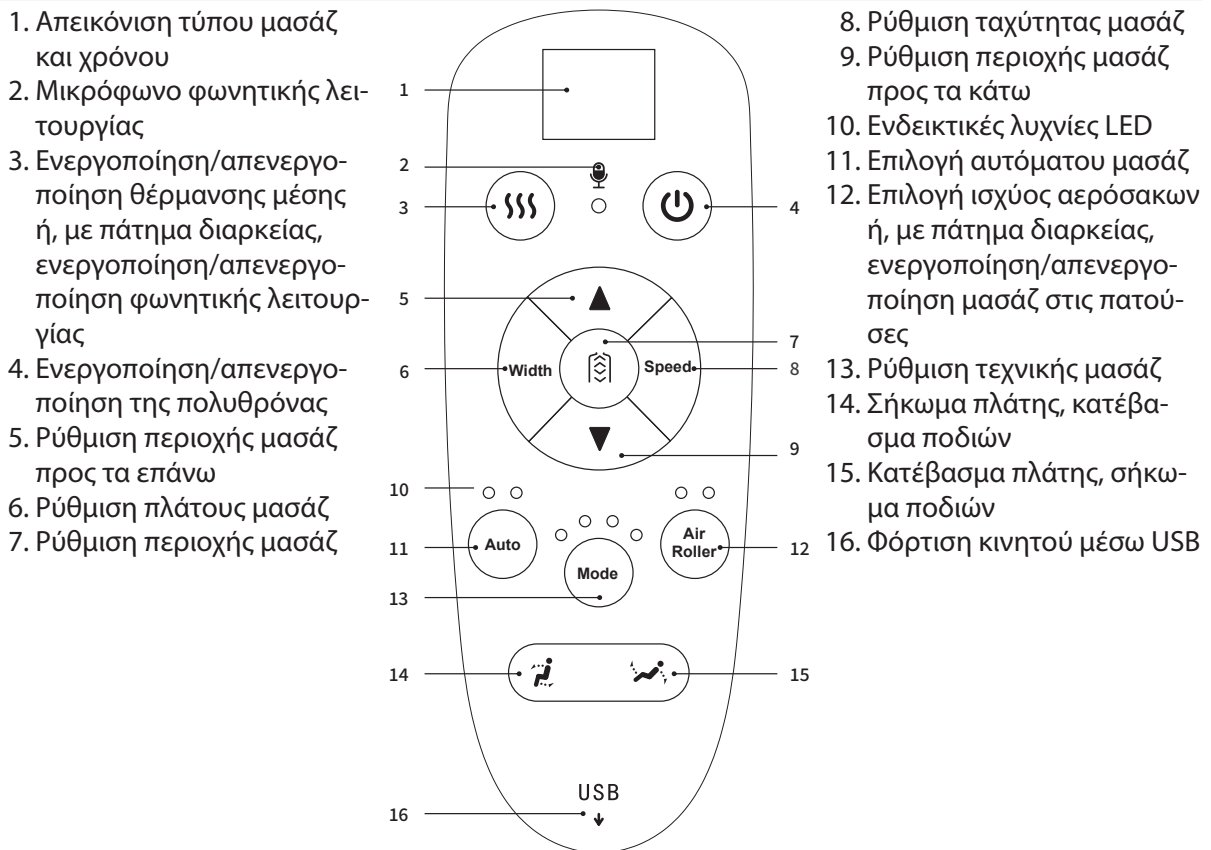

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ

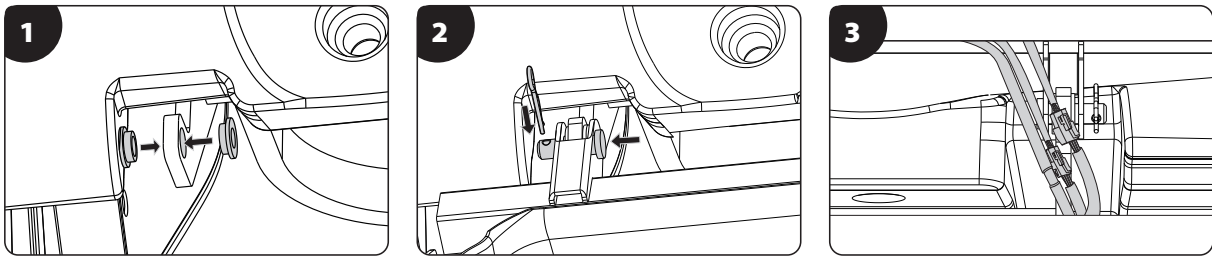


- 1) Τοποθετήστε τους τριβείς στα άγκιστρα στερέωσης του μηχανισμού για τα πόδια (Εικ. 1).
- 2) Σηκώστε τον μηχανισμό για τα πόδια, ευθυγραμμίστε τις βάσεις στερέωσης στα άγκιστρα στερέωσης και εισάγετε πείρους για να τα στερεώσετε. Τέλος τοποθετήστε και στις περόνες ασφαλείας (Εικ. 2).
- 3) Αφού ενώσετε τους σωλήνες αέρος και τα καλώδια ρεύματος από τον μηχανισμό ποδιών στην κυρίως πολυθρόνα, ελέγξτε από όλες τις πλευρές ότι δεν υπάρχει καμία δυσκολία στην περιστροφή του μηχανισμού ποδιών και ότι τα καλώδια και οι σωλήνες αέρα δεν έχουν πιαστεί πουθενά.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ

Παροχή ρεύματος

Συνδέστε την άκρη του καλωδίου τροφοδοσίας στην υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της πολυθρόνας, βάλτε το φως στην πρίζα και ανοίξτε τον διακόπτη λειτουργίας.

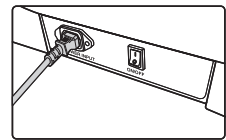

Εκκίνηση μασάζ


1. Πατήστε το κουμπί εκκίνησης (⏻) για να ξεκινήσετε το μασάζ. Η πολυθρόνα θα ξεκινήσει αυτόματα την ανάκλιση.
2. Όταν ακούσετε ηχητική ένδειξη (στην οθόνη της κονσόλας θα βλέπετε την ένδειξη «ΗΗ») θα μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος/θέση των ώμων σας με τα κουμπιά Πάνω/Κάτω. Εάν δεν κάνετε καμία ρύθμιση, ύστερα από 5 δευτερόλεπτα το μασάζ θα ξεκινήσει αυτόματα.

| Κουμπί | Περιγραφή |
|--------|--|
| | Μετακίνηση της κεφαλής μασάζ προς τα επάνω |
| | Μετακίνηση της κεφαλής μασάζ προς τα κάτω |




3. Εξ ορισμού, η πολυθρόνα θα εκτελέσει αυτόματο μασάζ, τους τύπους του οποίου μπορείτε να δείτε ακολουθώντας.

Αυτόματο μασάζ




| Ονομασία | Κουμπί | Περιγραφή | Ένδειξη |
|----------------|--------|--|---------|
| Αυτόματο μασάζ | | Γρήγορο μασάζ: Βιώστε στα γρήγορα όλους τους τύπους μασάζ | A1 |
| | | Άνετο μασάζ: Η πιο άνετη και χαλαρωτική εμπειρία μασάζ που θα ζήσετε | A2 |
| | | Χαλαρωτικό μασάζ: Απαλό και άνετα βαθύ, χαλαρώνει το σώμα και απαλύνει από την κούραση | A3 |
| | | Πλήρες μασάζ σώματος: Βαθύ μασάζ για αναζωογόνηση της ενέργειας του σώματος | A4 |
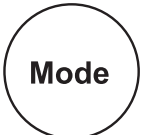
| Όνομασία | Κουμπί | Περιγραφή | Ένδειξη |
|----------------|---|--|---------|
| Αυτόματο μασάζ |  | Μασάζ ώμων και αυχένα: Σύμφωνα με τη μοναδική αυτή μέθοδο, μέσω αποτελεσματικού μασάζ στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης και της ωμοπλάτης, μπορείτε να ανακουφίσετε πόνους στον αυχένα και στους ώμους και να διώξετε την κούραση. | A5 |
| | | Μασάζ πλάτης και μέσης: Εστιάστε στην πλάτη και τη μέση για να ανακουφίσετε αντίστοιχους πόνους. | A6 |
| | | Μασάζ τεντώματος: Η πλάτη και ο μηχανισμός ποδιών της πολυθρόνας σηκώνονται και κατεβαίνουν, προκαλώντας τέντωμα και έλξη ποδιών και μέσης, ανακουφίζοντας αποτελεσματικά από την κούραση, πόνους στις αρθρώσεων και αποκαθιστώντας τη ζωτικότητα. | A7 |
| | | Αθλητική αποκατάσταση: Γρήγορη αποκατάσταση της κούρασης του σώματος μετά από αθλητική δραστηριότητα. | A8 |


Χειροκίνητο μασάζ

| Όνομασία | Κουμπί | Περιγραφή | Ένδειξη |
|--------------------------------|---|--|------------|
| Κουμπί ρύθμισης τεχνικής μασάζ |  | Μαλάξεις, με ρυθμιζόμενη ταχύτητα | ●○○○ |
| | | Μαλακά χτυπήματα, με ρυθμιζόμενη ταχύτητα και πλάτος | ○●○○ |
| | | Συνδυασμός μαλάξεων και μαλακών χτυπημάτων, με ρυθμιζόμενη ταχύτητα και πλάτος | ○○●○ |
| | | Σιάτσου, με ρυθμιζόμενη ταχύτητα και πλάτος | ○○○● |
| | | Χτυπήματα, με ρυθμιζόμενη ταχύτητα και πλάτος | ●●○○ |
| Ρύθμιση πλάτους |  | Τρεις (3) ρυθμίσεις πλάτους | d1, d2, d3 |
| Ρύθμιση ταχύτητας |  | Τρεις (3) ρυθμίσεις ταχύτητας | P1, P2, P3 |


Ρύθμιση περιοχής μασάζ

| Όνομασία | Κουμπί | Περιγραφή | Ένδειξη |
|---------------|---|--|-------------------------|
| Περιοχή μασάζ |  | Σταθερού σημείου: Μασάζ σταθερού σημείου | H0 |
| | | Μερικό: Μασάζ σε συγκεκριμένη μικρή περιοχή | H1 |
| | | Άνω σώματος: Μασάζ άνω σώματος | H2 |
| | | Κάτω σώματος: Μασάζ κάτω σώματος | H3 |
| | | Πλήρους σώματος: Μασάζ όλου του σώματος | H4 |
| Πάνω κουμπί |  | Ρύθμιση της θέσης μασάζ (για μασάζ Σταθερού Σημείου και Μερικό): Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θέση μασάζ. | Χέρι μασάζ προς τα πάνω |
| Κάτω κουμπί |  | | Χέρι μασάζ προς τα κάτω |



Λειτουργία θέρμανσης

| Όνομασία | Κουμπί | Περιγραφή | Ένδειξη |
|----------|---|--|---------|
| Θέρμανση |  | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση θέρμανσης μέσης | h1, h0 |
| | | Με πάτημα διαρκείας, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωνητικής λειτουργίας | / |

Ισχύς αερόσακων και Μασάζ στις πατούσες

| Όνομασία | Κουμπί | Περιγραφή | Ένδειξη |
|-----------------|---|--|---------------------|
| Ισχύς αερόσακων |  | Ρύθμισης της ισχύος των αερόσακων | ○ ○ απαλή δυνατή |
| | | Με πάτημα διαρκείας, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μασάζ στις πατούσες | L1, L0 |

Ρύθμιση κλίσης πλάτης

| Όνομασία | Κουμπί | Περιγραφή |
|---------------|---|--|
| Μείωση κλίσης |  | Κρατήστε το κουμπί πατημένο, η πλάτη θα αρχίσει σιγά-σιγά να σηκώνεται και τα πόδια να χαμηλώνουν. |
| Αύξηση κλίσης |  | Κρατήστε το κουμπί πατημένο, η πλάτη θα αρχίσει σιγά-σιγά να χαμηλώνει και τα πόδια να σηκώνονται. |

Έλεγχος με τη φωνή (μόνο στα αγγλικά)

- Όταν η πολυθρόνα είναι ανοικτή ή σε κατάσταση αναμονής, πείτε «Hi Alice» ή «Hey Alice» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου με τη φωνή, ή κρατήστε πατημένο το κουμπί θέρμανσης.
- Αφού «ξυπνήσει», θα σας απαντήσει «I am here» («Εδώ είμαι»). Πλέον, για 6 δευτερόλεπτα, η πολυθρόνα θα περιμένει να λάβει φωνητική εντολή για να εκτελέσει. Εάν δεν καταλάβει καμία εντολή τότε, μετά το πέρας των 6 δευτερολέπτων, η λειτουργία ελέγχου με τη φωνή θα απενεργοποιηθεί και θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε ξανά. Παρακαλείσθε να μιλάτε δυνατά, καθαρά και με μέτρια ταχύτητα.

| Λειτουργία | Πείτε | Απάντηση που θα ακούσετε |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Ξεκίνημα μασάζ | Massage on | OK, massage on |
| Σταμάτημα μασάζ | Massage close | OK, massage close |
| Άνετο μασάζ | Comfort massage | OK, comfort massage |
| Χαλαρωτικό μασάζ | Relax massage | OK, relax massage |
| Πλήρες μασάζ | Full body massage | OK, full body massage |
| Μασάζ ώμων και αυχένα | Neck and shoulder massage | OK, Neck and shoulder massage |
| Μασάζ πλάτης και μέσης | Back and waist massage | OK, back and waist massage |
| Μασάζ τεντώματος | Stretch massage | OK, stretch massage |
| Σταθερού σημείου | Fixed massage | OK, fixed massage |
| Αλλαγή τεχνικής | Change the other mode | OK, change the other mode |
| Λίγο πιο πάνω (η κεφαλή) | Go little down | OK, go little down |
| Λίγο πιο κάτω (η κεφαλή) | Go little up | OK, go little up |
| Μεγαλύτερη πίεση του αέρα | Open the air pressure | OK, Open the air pressure |
| Μικρότερη πίεση του αέρα | Close the air pressure | OK, Close the air pressure |
| Μείωση κλίσης | Up the seat position | OK, Up the seat position |
| Αύξηση κλίσης | Down the seat position | OK, Down the seat position |
| Σταμάτα τη ρύθμιση | Stop adjustment | OK, stop adjustment |

Bluetooth - MP3

Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας. Ξεκινά η αναζήτηση συσκευών. Όταν βρει την πολυθρόνα (π.χ. IMCM-XXXX), συνδεθείτε χρησιμοποιώντας ως κωδικό το «0000» ή «1234». Τώρα πλέον μπορείτε να παίξετε μουσική στη συσκευή σας η οποία θα ακούγεται από τα ηχεία της πολυθρόνας. Η ένταση του ήχου ελέγχεται από τη συσκευή σας.

Σταμάτημα μασάζ

Εάν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας (⏻) για να σταματήσετε το μασάζ, όλες οι λειτουργίες θα σταματήσουν άμεσα. Η πλάτη και το υποπόδιο θα επανέλθουν στις εξ ορισμού θέσεις. Εναλλακτικά, το μασάζ θα σταματήσει περάσει ο χρόνος που έχετε θέσει, μα η πλάτη και το υποπόδιο θα παραμείνουν στη θέση που βρισκόντουσαν.

Επιπρόσθετα, κλείστε τον διακόπτη λειτουργίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος της πολυθρόνας.

Καθαρισμός

Σκουπίστε την επιφάνεια της πολυθρόνας με ένα μαλακό και στεγνό πανί.

- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε χημικά όπως διαλυτικά, βενζίνη, οινόπνευκα κλπ.
- Εάν χρησιμοποιήσετε πανιά καθαρισμού δερμάτινων που πωλούνται στο εμπόριο, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.
- Εάν το συνθετικό δέρμα της πολυθρόνας είναι ιδιαίτερα βρώμικο, καθαρίστε το ως ακολούθως:
 - Γεμίστε ένα λεκανάκι με χλιαρό νερό, όπου θα διαλύσετε ουδέτερο απορυπαντικό σε αναλογία 3%-5%.
 - Βουτήξτε ένα μαλακό πανί στο νερό αυτό, στίψτε το καλά και χρησιμοποιήστε το για να σκουπίσετε το δέρμα της πολυθρόνας.
 - Βρέξτε ένα άλλο πανάκι σε καθαρό νερό, στίψτε το καλά και χρησιμοποιήστε το για να αφαιρέσετε το απορυπαντικό από την επιφάνεια της πολυθρόνας.
 - Επαναλάβετε ξανά την αφαίρεση του απορυπαντικού με πανάκι βουτηγμένο σε καθαρό νερό.
 - Αφήστε την πολυθρόνα να στεγνώσει με τον αέρα.
- Για ιδιαίτερα επίμονους λεκέδες, προσθέστε στο απορυπαντικό και αφρό μελαμίνης του εμπορίου.
- Μην χρησιμοποιείτε πιστολάκι για να στεγνώσετε το δέρμα.
- Μη σκουπίζετε την πολυθρόνα με χρωματιστά υφάσματα ή τύπου ντένιμ, ενδέχεται το χρώμα του υφάσματος να χρωματίσει το δέρμα.
- Το συνθετικό δέρμα αποχρωματίζεται εύκολα. Γι' αυτό, εάν χρησιμοποιείτε βαφή στα μαλλιά σας, παρακαλούμε σκεπάστε με πετσέτα την περιοχή που ακουμπά το κεφάλι σας.



Σύνηθη προβλήματα και αντιμετώπισή τους

| ΔΥΝΑΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ |
|---|--|
| Όταν ο μηχανισμός για τα πόδια ή η πλάτη του καθίσματος φτάσει σε μια συγκεκριμένη θέση, εάν πατήσετε το αντίστοιχο κουμπί ρύθμισης, η κλίση δεν θα τροποποιηθεί και θα ακούτε μια συνεχόμενη ηχητική ένδειξη | Υπάρχει ενσωματωμένη προστασία ούτως ώστε να μην υπερβείτε τα όρια καλής λειτουργίας της πολυθρόνας, με ταυτόχρονη ηχητική υπενθύμιση ότι φτάσατε στο όριο αυτό. |

| ΔΥΝΑΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ |
|---|---|
| Κάποια/κάποιες δυνατότητες δεν λειτουργούν μετά την ενεργοποίηση της πολυθρόνας | Αφού ενεργοποιήσετε την πολυθρόνα, πρέπει να επιλέξετε κάποιο πρόγραμμα ή τη χειροκίνητη λειτουργία. Εάν δεν επιλέξετε κάτι, η πολυθρόνα θα κλείσει από μόνη της μετά πάροδο 20 λεπτών. Εάν επιλεγεί η χειροκίνητη λειτουργία, οι λειτουργίες που δεν έχουν επιλεγεί ενδέχεται να απενεργοποιηθούν, οπότε θα πρέπει να επιλέξετε ξανά τη χειροκίνητη λειτουργία. |
| Όταν τροποποιείτε την κλίση, ακούτε έναν ήχο τριβής δέρματος | Η πολυθρόνα είναι κατασκευασμένη με υψηλής ποιότητας αντιδιαβρωτικό δέρμα, το οποίο πληροί όλες τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας. Λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών των δερμάτινων υλικών, είναι φυσιολογικό να ακούτε έναν ελαφρό θόρυβο όταν αλλάζει η κλίση, λόγω του τριψίματος των υλικών. Βέβαια, στην περίπτωση που ακούσετε ήχο σκισίματος, σταματήστε αμέσως τη χρήση της πολυθρόνας και επικοινωνήστε με το σέρβις. |
| Η κεφαλή μασάζ δεν φτάνει στους ώμους ή στον αυχένα | Εάν το κεφάλι σας δεν ακουμπά το μαξιλάρι κεφαλής ή η πλάτη σας δεν αγγίζει την πλάτη της πολυθρόνας, η θέση του ώμου μπορεί να είναι χαμηλότερη από την επιθυμητή. Καθίστε όσο πιο βαθιά στην πολυθρόνα μπορείτε, ακουμπήστε το κεφάλι σας στο προσκέφαλο και ξεκινήστε από την αρχή. |
| Η πολυθρόνα χάλασε ή το καλώδιο τροφοδοσίας ή φως είναι ασυνήθιστα ζεστό | Για την αποφυγή ατυχημάτων, φροντίστε να επικοινωνήσετε άμεσα με το σέρβις. |

ELDICO
sport



Διανέμεται από την **ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΜΟΝ. Α.Ε.Ε.**
eMail: support@eldico.gr • Web Site: eldico.gr