
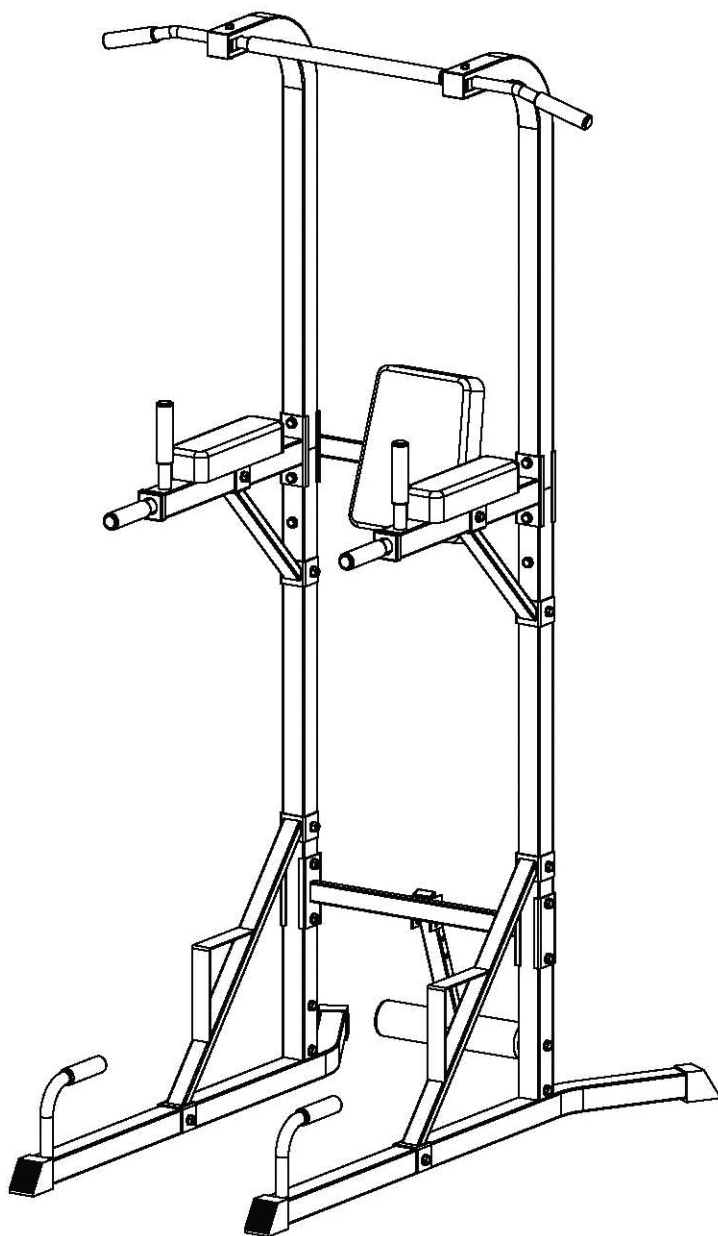







Όργανο Κοιλιακών Μονόζυγο-Δίζυγο

44273



ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

#	ΤΜΧ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Εικόνα
A	1	Αριστερό πόδι	
B	1	Δεξί πόδι	
C	2	Κάθετος σωλήνας	
D	1	Οριζόντια αντηρίδα	
E	2	Διαγώνια αντηρίδα	
F	2	Αντηρίδα χεριών	
G	1	Αντηρίδα πλάτης	
H	2	Καμπύλος άνω σωλήνας	
I	1	Αντηρίδα με αφρώδη επικάλυψη	
J	2	Διαγώνια αντηρίδα II	
K	2	Κύβος ένωσης	
L	1	Μπάρα έλξης	
M	2	Πλάκα ένωσης	
N	2	Σωλήνας ένωσης	


#	ΤΜΧ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Εικόνα
1	1	Μαξιλάρι πλάτης	
2	2	Μαξιλάρι χεριών	
3	4	Τετράγωνο καπάκι	
4	2	Πλαστική ροδέλα	
5	2	Τετράγωνο καπάκι 50*50	
6	1	Παραλληλόγραμο καπάκι 40*20	
7	2	Στρογγυλό καπάκι Ø22	
8	8	Στρογγυλό καπάκι Ø25	
9	2	Αφρώδες κάλυμα	
10	2	Αφρώδης χειρολαβή Ø22	
11	1	Αφρώδης σωλήνας	
12	6	Αφρώδης χειρολαβή Ø25	
13	2	Πείρος	
14	2	Βίδα M8*35	
15	2	Βίδα M8*60	
16	4	Βίδα M8*70	
17	2	Βίδα M10*20	

#	ΤΜΧ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Εικόνα
18	6	Βίδα M10*65	
19	16	Βίδα M10*70	
20	10	Ροδέλα	

#	ΤΜΧ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Εικόνα
21	46	Ροδέλα	
22	2	Παξιμάδι M8	
23	22	Παξιμάδι M10	


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Βήμα 1

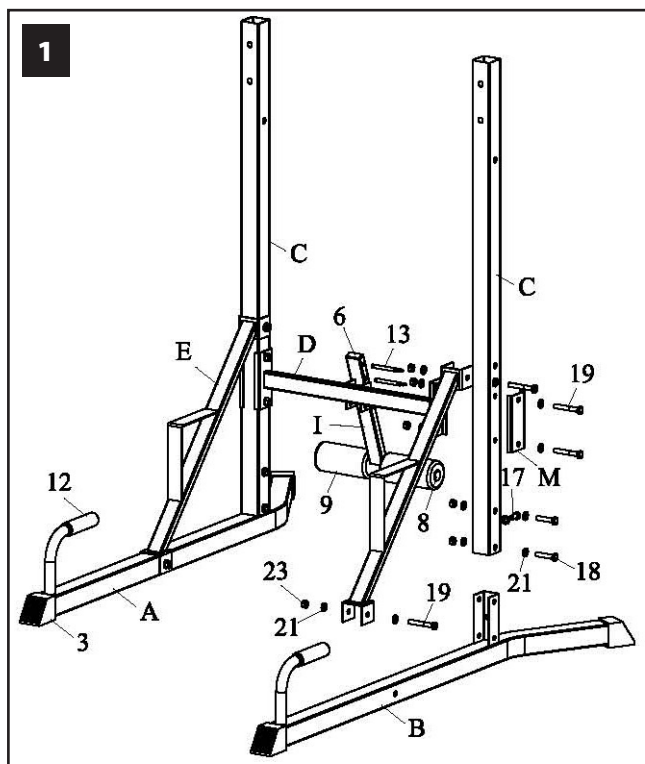

- Τοποθετήστε τα τετράγωνα καπάκια (3) στα δύο πόδια (A, B).
- Εισάγετε τους κάθετους σωλήνες (C) στα δύο πόδια (A, B) και σταθεροποιήστε τους με βίδες M10*65 (18) και ροδέλες 10 (21).
- Προσαρμόστε την οριζόντια αντηρίδα (D) και την πλάκα ένωσης (M) στους κάθετους σωλήνες (C) με βίδες M10*70 (19), ροδέλες 10 (21) και παξιμάδια M10 (23).
- Τοποθετήστε τις διαγώνιες αντηρίδες (E) στα πόδια (A, B) και κάθετους σωλήνες (C) με βίδες M10*70 (19), ροδέλες 10 (21) και παξιμάδια M10 (23).
- Περάστε τα αφρώδη καλύμματα (9) στην αντίστοιχη αντηρίδα (I). Έπειτα συνδέστε την αντηρίδα (I) στην οριζόντια αντηρίδα (D) με πείρους (13).


Βήμα 2

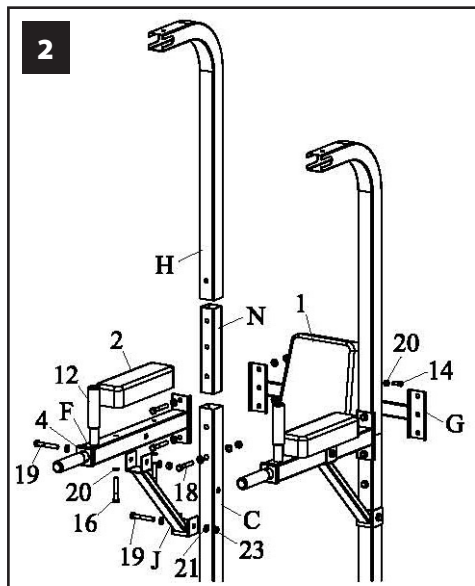

- Εισάγετε τον σωλήνα ένωσης (N) στους κάθετους σωλήνες (C) και στερεώστε με βίδες M10*65 (18), ροδέλες 10 (21) και παξιμάδια M10 (23).
- Βάλτε τις πλαστικές ροδέλες (3) στις αντηρίδες χεριών (F).
- Βάλτε τα μαξιλάρια χεριών (2) στις αντηρίδες χεριών (F).
- Συνδέστε τις αντηρίδες χεριών (F) και αντηρίδα πλάτης (G) στους κάθετους σωλήνες (C) και καμπύλους άνω σωλήνες (H) με βίδες M10*70 (19), ροδέλες 10 (21) και παξιμάδια M10 (23).
- Προσαρμόστε τις διαγώνιες αντηρίδες II (J) στους κάθετους σωλήνες (C) και αντηρίδες χεριών (F) με βίδες M10*70 (19), ροδέλες 10 (21) και παξιμάδια M10 (23).
- Στερεώστε το μαξιλάρι πλάτης (1) στην αντηρίδα πλάτης (G) με βίδες M8*35 (14) και ροδέλες 8 (20).

Βήμα 3

- Περάστε τους κύβους ένωσης (K) στην μπάρα έλξης (L) και μετά περάστε την αφρώδη χειλαβή (10) στην μπάρα έλξης (L).
- Εισάγετε τους κύβους ένωσης (K) στο επάνω μέρος των καμπύλων άνω σωλήνων (H) και σταρεώστε με βίδες M8*6 (15), ροδέλες 8 (20) και παξιμάδια M8 (22).

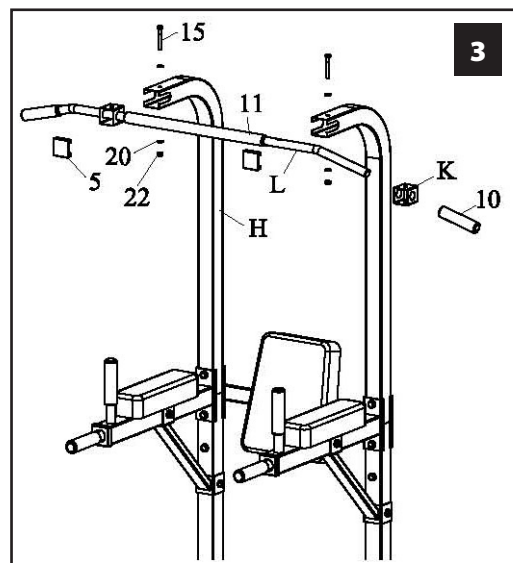

ΑΣΚΗΣΕΙΣ



Κοιλιακοί



Έλξεις



Βυθίσματα τρικεφάλων



Πους-απς



Κοιλιακοί

ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΑΕΕ

Κασσάνδρας 30, Βοτανικός, 104 47 Αθήνα

Τηλ.: +30 210 3478279, Fax: + 30 210 3450168

e-mail: info@eldico.gr - WEBpage: <http://www.eldico.gr/>