


Έλκηθρο

43909

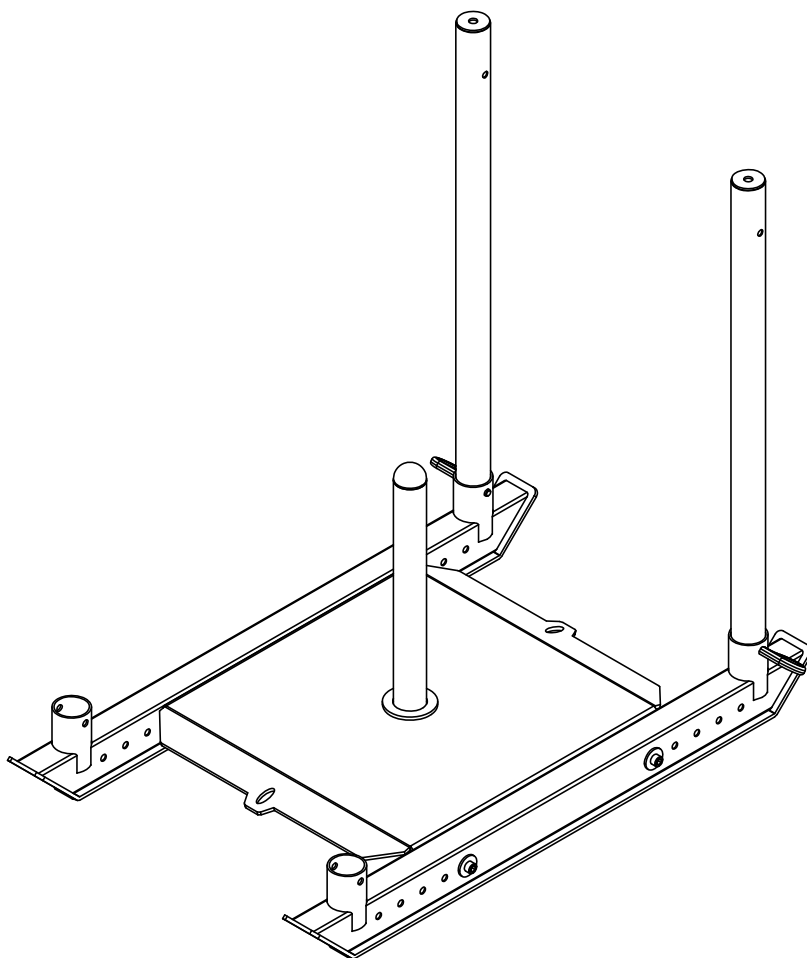


ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

#	ΤΜΧ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	2	Πόδι
2	1	Βάση
3	1	Υποδοχέας δίσκων Ø28mm
4	1	Υποδοχέας δίσκων Ø50mm
5	1	Υψηλή οριζόντια λαβή
6	1	Χαμηλή οριζόντια λαβή
7	2	Σωλήνες σύνδεσης εξαρτημάτων
8	1	Μεγάλες λαβές
9	1	Μικρές λαβές
10	1	Βάση προσαρμογής τροχού
11	1	Βάση σύνδεσης λαβής
12	1	Τετράγωνος σωλήνας
13	1	Λαβή
14	1	Σχοινί
15	1	Στρογγυλό καπάκι


#	ΤΜΧ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
16	2	Λαστιχένια ροδέλα
17	3	Πείρος
18	1	Μανταλάκι ελατήριο
19	2	Βίδα M10x25
20	16	Βίδα M10x75
21	4	Βίδα M10x100
22	1	Βίδα M12x65
23	2	Βίδα M12x60
24	4	Βίδα M10x95
25	48	Μεγάλη ροδέλα 10
26	1	Ροδέλα 10
27	23	Παξιμάδι ασφαλείας M10
28	4	Ροδέλα 12
29	3	Παξιμάδι ασφαλείας M12

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ (7 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ)

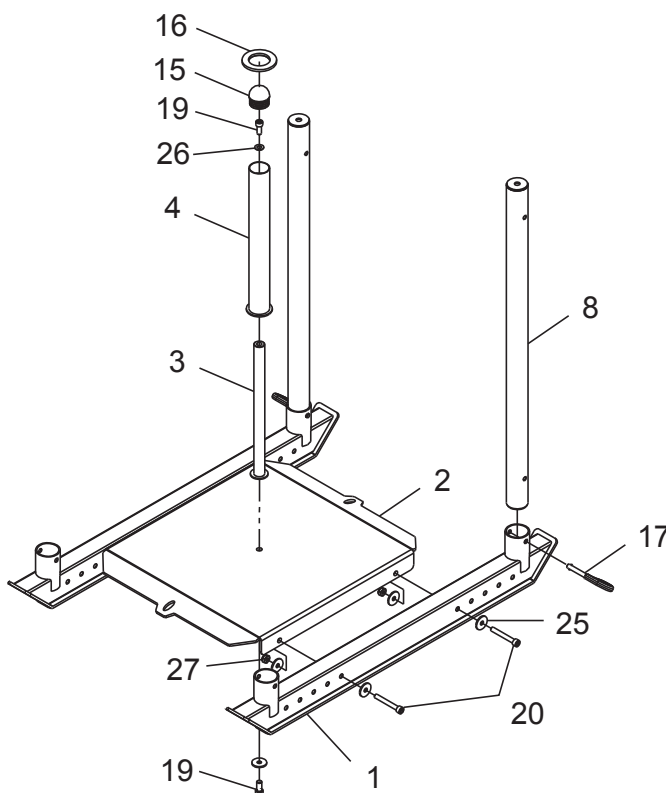

Αρχική συναρμολόγηση (για όλους τους συνδυασμούς)

- Συνδέστε τη βάση (2) στα πόδια (2) χρησιμοποιώντας βίδες (20), μεγάλες ροδέλες (25) και παξιμάδια (27).
- Συνδέστε στη βάση (2) τον υποδοχέα δίσκων Ø28mm (3) χρησιμοποιώντας βίδα (19) και μικρή ροδέλα (26) από πάνω και βίδα (19) και μεγάλη ροδέλα (25) από κάτω.
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε δίσκους Ø50mm, τότε τοποθετήστε τον υποδοχέα δίσκων Ø50mm (4) πάνω στον υποδοχέα δίσκων Ø28mm (3) και από πάνω τοποθετήστε στρογγυλό καπάκι (15) και λαστιχένια ροδέλα (16).

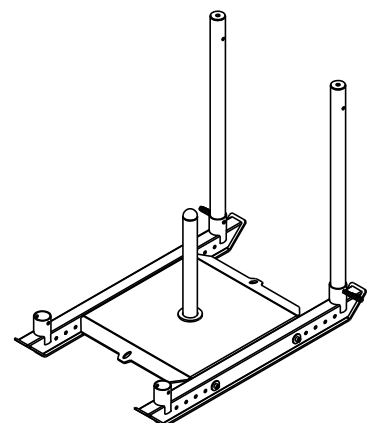


1ος Συνδυασμός

- Κοιτάξτε το ανωτέρω σχεδιάγραμμα. Τοποθετήστε τις μεγάλες λαβές (8) στις υποδοχές στο εμπρός μέρος του έλκηθρου και στερεώστε τις με πείρους (17). Ο ολοκληρωμένος συνδυασμός απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα παραπλεύρως.


2ος Συνδυασμός

- Στερεώστε τη χαμηλή οριζόντια λαβή (6) στο εμπρός μέρος του έκκληθρου χρησιμοποιώντας βίδες (20), ροδέλες (25) και παξιμάδια ασφαλείας (27).

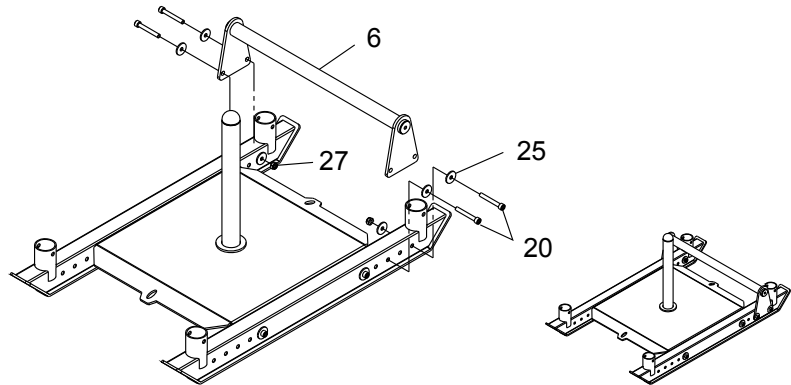


3ος Συνδυασμός

- Στερεώστε τη υψηλή οριζόντια λαβή (5) στο εμπρός μέρος του έκκληθρου χρησιμοποιώντας βίδες (20), ροδέλες (25) και παξιμάδια ασφαλείας (27).

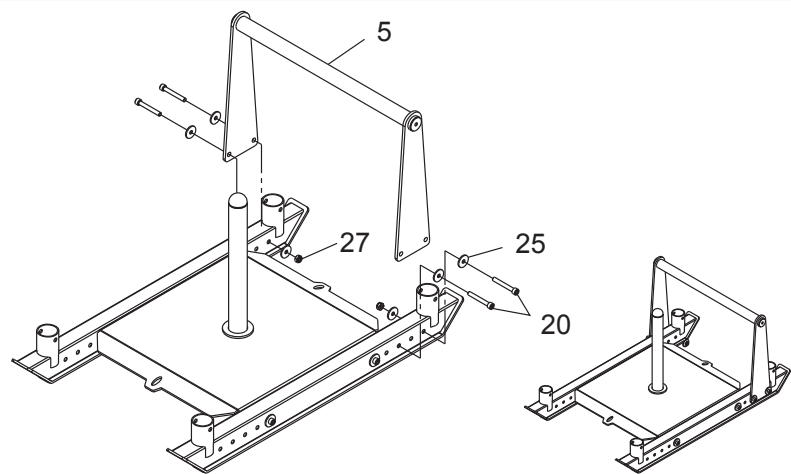

4ος Συνδυασμός

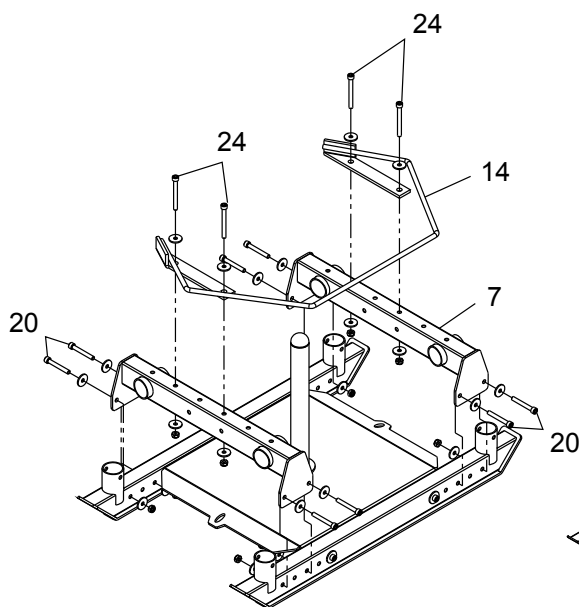


- Στερεώστε τους σωλήνες σύνδεσης εξαρτημάτων (7) στο εμπρός και πίσω μέρος του έκκληθρου χρησιμοποιώντας βίδες (20), ροδέλες (25) και παξιμάδια (27).

Προσοχή!!! Βιδώνοντας τους σωλήνες σύνδεσης εξαρτημάτων, αυτόματα έχετε κάνει το πρώτο βήμα για τους υπόλοιπους τρεις συνδυασμούς, μα δε μπορείτε πια να δημιουργήσετε κάποιον από τους τρεις πρώτους που έχουν περιγραφεί προηγουμένως.

- Στερεώστε το σχοινί (14) στους σωλήνες σύνδεσης εξαρτημάτων (7) χρησιμοποιώντας βίδες (24), ροδέλες (25) και παξιμάδια (27).


5ος Συνδυασμός

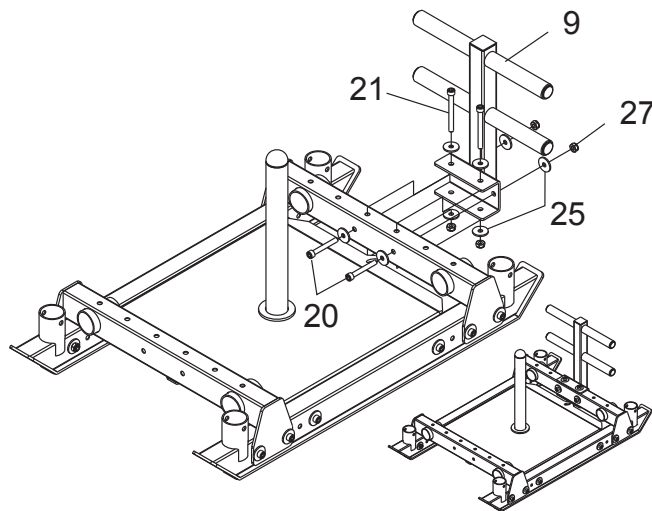

- Στερεώστε τις μικρές λαβές (9) στον εμπρός σωλήνα σύνδεσης εξαρτημάτων (7) χρησιμοποιώντας βίδες διαφορετικών διαστάσεων (No. 21 από επάνω και No. 20 από πίσω), ροδέλες (25) και παξιμάδια ασφαλείας (27).


6ος Συνδυασμός

- Στερεώστε τη βάση σύνδεσης λαβής (11) στον εμπρός σωλήνα σύνδεσης εξαρτημάτων (7) χρησιμοποιώντας βίδες διαφορετικών διαστάσεων (No. 21 από επάνω και No. 20 από πίσω), ροδέλες (25) και παξιμάδια ασφαλείας (27).
- Εισάγετε τον τετράγωνο σωλήνα (12) στην υποδοχή της βάσης του (11) και σταθεροποιήστε τον με πείρο (17).
- Τοποθετήστε τη λαβή (13) στο επάνω μέρος του τετράγωνου σωλήνα (12) και στερεώστε την με δύο βίδες (23) από επάνω, μία ακόμα βίδα (22) από το πλάι και παξιμάδια ασφαλείας (29). Επιπρόσθετα, τοποθετήστε ροδέλες (28) σε κάθε βίδα, όπως και στο παξιμάδι που θα βιδώσετε στην βίδα No. 22 που μπαίνει από το πλάι.

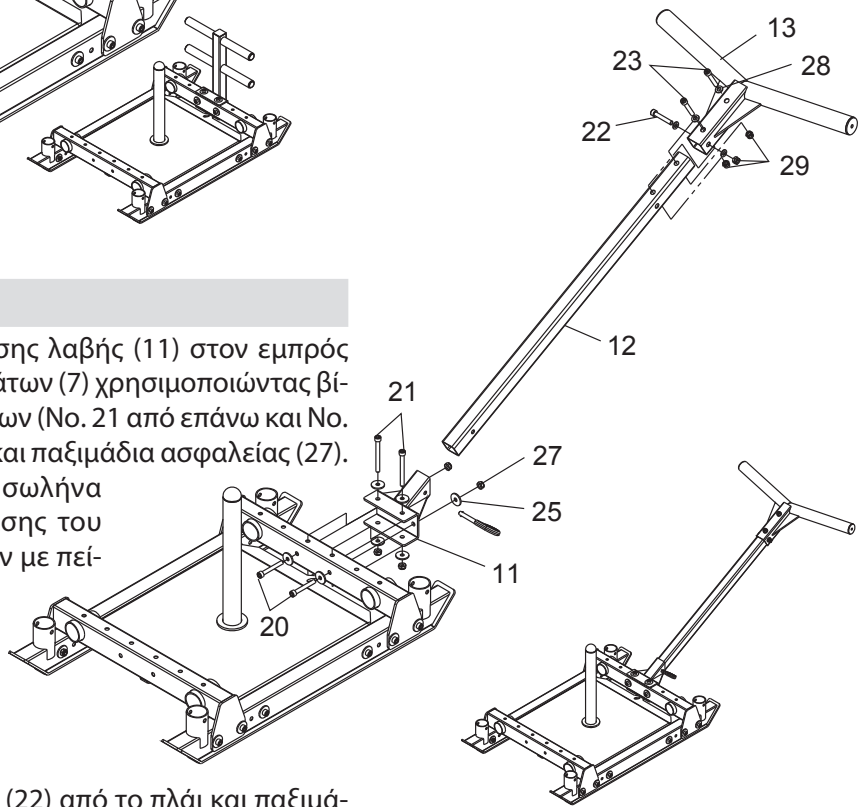

7ος Συνδυασμός

- Συνδέστε τις μεγάλες λαβές (8) στις τρύπες του εμπρός σωλήνα σύνδεσης εξαρτημάτων (7) και σταθεροποιήστε τις με πείρους (17).
- Στερεώστε τη βάση προσαρμογής τροχού (10) στον πίσω σωλήνα σύνδεσης εξαρτημάτων (7) χρησιμοποιώντας βίδες διαφορετικών διαστάσεων (No. 21 από επάνω και No. 20 από εμπρός), ροδέλες (25) και παξιμάδια ασφαλείας (27).
- Στερεώστε τροχό στη βάση (10) χρησιμοποιώντας το μανταλάκι (18).

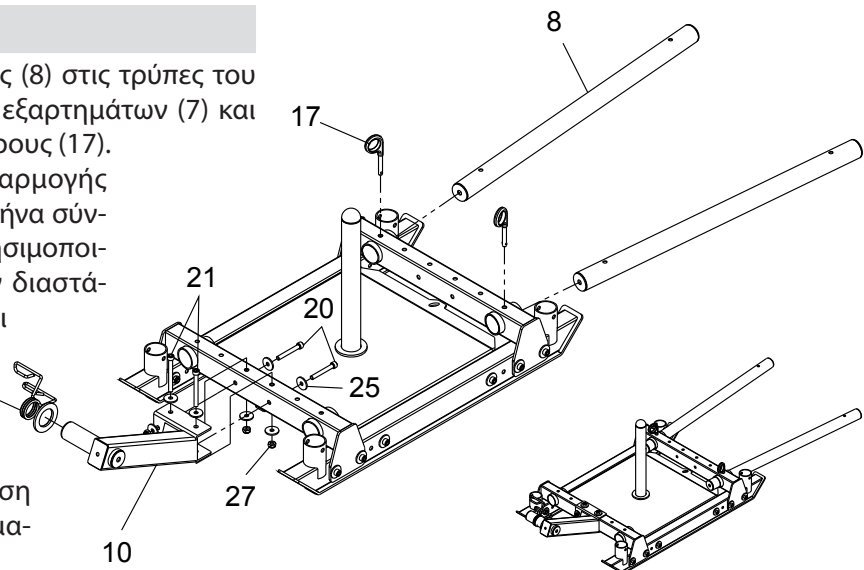

ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΑΕΕ

Κασσάνδρας 30, Βοτανικός, 104 47 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3478279, Fax: + 30 210 3450168
e-mail: info@eldico.gr - WEBpage: <http://www.eldico.gr/>