






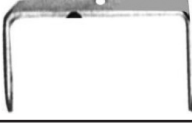













Μπασκέτα



49220

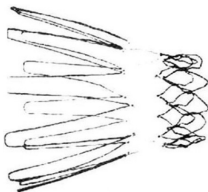


ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

#	ΤΜΧ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΧΕΔΙΟ
A	1	Βίδα M12x160 με παξιμάδι, ροδέλες και μεγάλους τριβείς	
B	2	Βίδα M12x160 με παξιμάδι και ροδέλες	
C	4	Βίδα M12x60 με παξιμάδι και ροδέλες	
D	4	Βίδα M10x40 με παξιμάδι και ροδέλες	
E	1	Βίδα M8x70 με παξιμάδι και ροδέλες	
F	1	Βίδα M10x140 με παξιμάδι, καπάκι και ροδέλες	
G	2	Βίδα M10x1100 με παξιμάδι και ροδέλες	
H	2	Βίδα M8x130 με παξιμάδι και ροδέλες	
I	4	Βίδα M8x25 με παξιμάδι και ροδέλες	
J	1	Βίδα M8x30 με ροδέλα	
K	2	Βάσεις τροχών	
L1	1	Πλάκα στήριξης μεγάλη	
L2	1	Πλάκα στήριξης μικρή	
M	2	Τροχοί	
N	1	Καπάκι	
O	1	Τάπα οπής νερού/άμμου	
P	1	Δίχτυ	

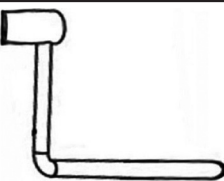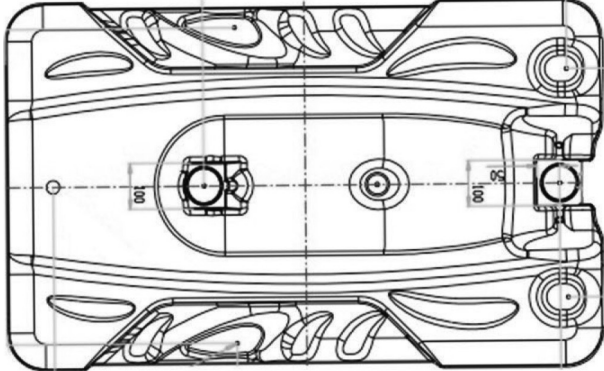
#	TMX	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΧΕΔΙΟ
Q	1	Στήριγμα μηχανισμού ρύθμισης ύψους	
R	1	Μανιβέλα	
S	2	Κοντοί σωλήνες στήριξης	
T	2	Μακριοί σωλήνες στήριξης	
U1	1	Αντηρίδα	
U2	1	Αντηρίδα	
U3	1	Αντηρίδα	
U4	1	Αντηρίδα	
V	1	Άξονας τροχών	
W	1	Επάνω στύλος	
X	1	Μεσαίος στύλος	
Y	1	Κάτω στύλος	
Z	1	Μηχανισμός ρύθμισης ύψους	
AA	1	Στεφάνι	
BB	1	Βάση	
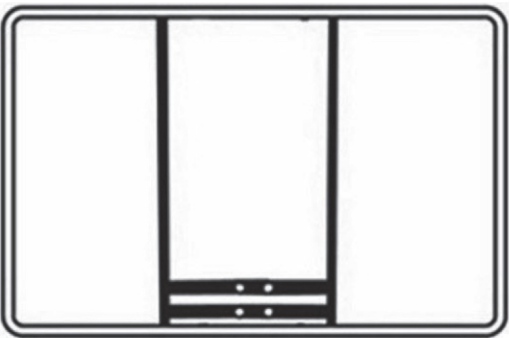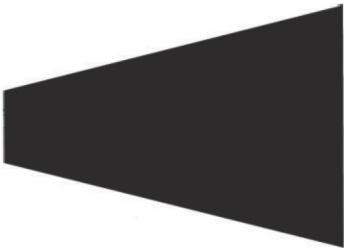
#	TMX	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΧΕΔΙΟ
CC	1	Ταμπλό	
DD	1	Κάλυμμα	

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

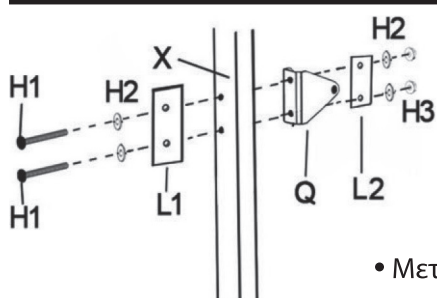


- Πρώτα στερεώστε το στήριγμα του μηχανισμού ρύθμισης ύψους (Q) στον μεσαίο στύλο (X) χρησιμοποιώντας τα 2 σετ από βίδα M8x130 με παξιμάδι και δύο ροδέλες (H), όπου H1 η βίδα, H3 το παξιμάδι και H2 οι ροδέλες· φροντίστε να τοποθετήσετε από μία ροδέλα εξωτερικά σε κάθε πλευρά, έχοντας πρώτα τοποθετήσει και τις πλάκες στήριξης (L1 & L2) και σφίξτε καλά τα παξιμάδια.

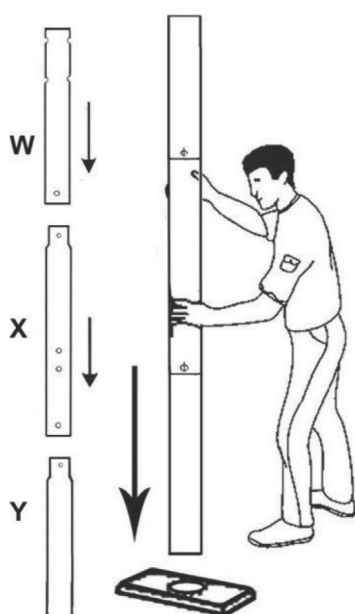


- Μετά ενώστε τους τρεις στύλους (W, Y & Z), φροντίζοντας οι τρύπες που υπάρχουν να είναι ευθυγραμμισμένες για να μπορέσετε να τους βιδώσετε σταθερά. Ενδέχεται να χρειαστεί να τους χτυπήσετε προς τα κάτω 3-4 φορές για να εφαρμόσουν σωστά· για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι ξύλου ή χαρτόκουτου για να μην τραυματίσετε τον κάτω στύλο ή/και το πάτωμα.


- Μετά στερεώστε καλά μεταξύ τους τους στύλους με βίδες, παξιμάδια και ροδέλες (G). Προσέξτε ότι πρέπει να τοποθετήσετε μια ροδέλα (G2) από κάθε πλευρά έκαστης τρύπας.

- Έπειτα στερεώστε το σετ στύλων στη βάση (BB) χρησιμοποιώντας βίδα με ροδέλα (J1), βεβαιούμενοι ότι το στήριγμα του μηχανισμού ρύθμισης ύψους (Q) κοιτάζει προς τα πίσω.

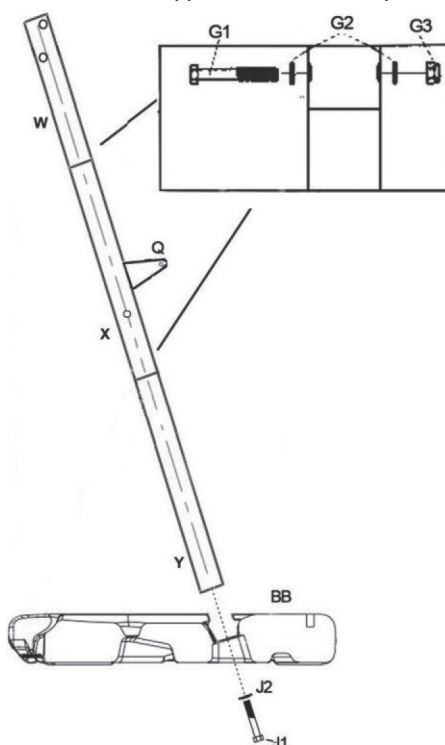


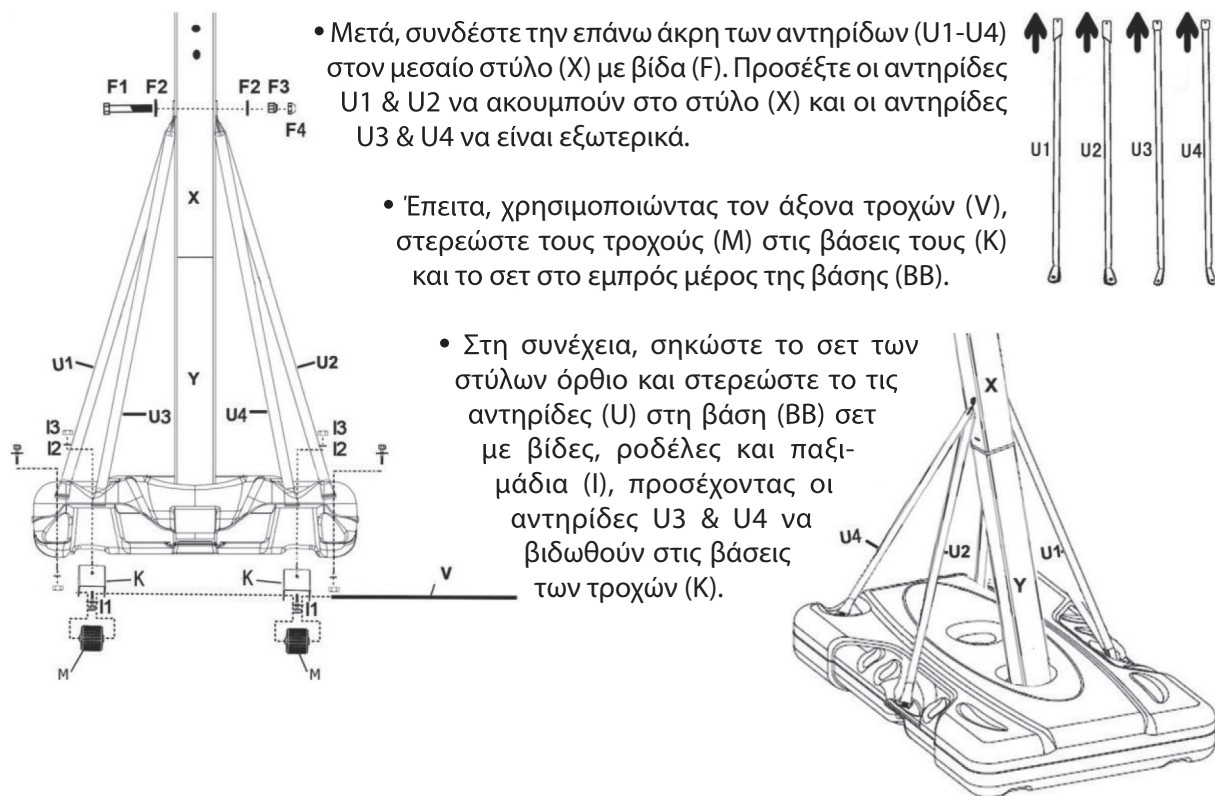


Στερεώστε το στεφάνι (AA) στο ταμπλό (CC) με βίδες, ροδέλες και παξιμάδια (D). Υπόψιν, πρέπει να αφαιρέσετε τα ελατήρια από το στεφάνι, να το στερεώσετε στο ταμπλό και μετά να τα τοποθετήσετε ξανά.

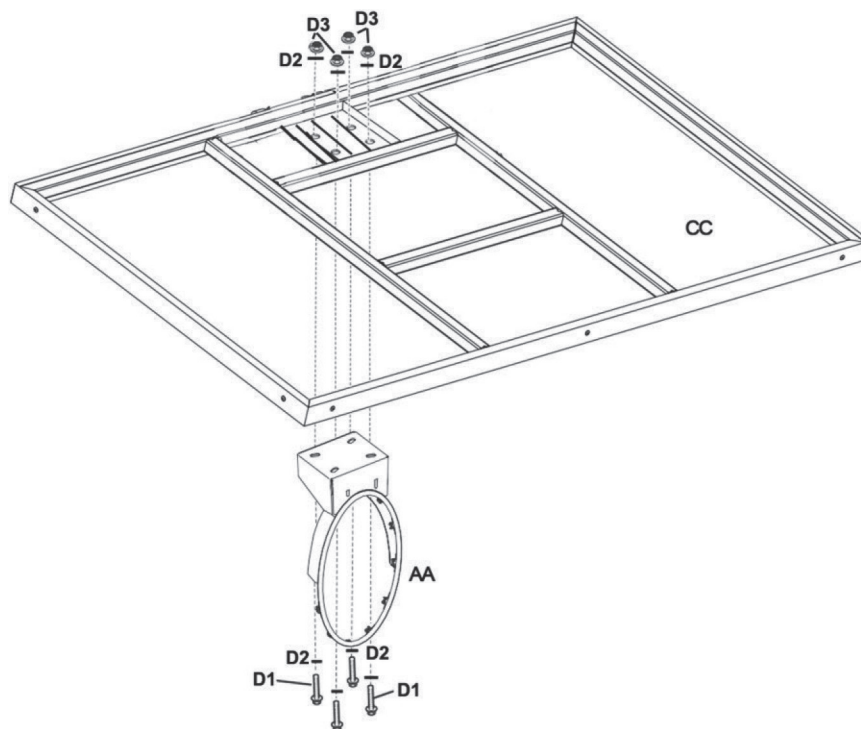


Μετά συνδέστε στους μακριούς σωλήνες στήριξης (T) και τους κοντούς (S) χρησιμοποιώντας βίδες, ροδέλες, παξιμάδια, τριβείς και αποστάτες (C).

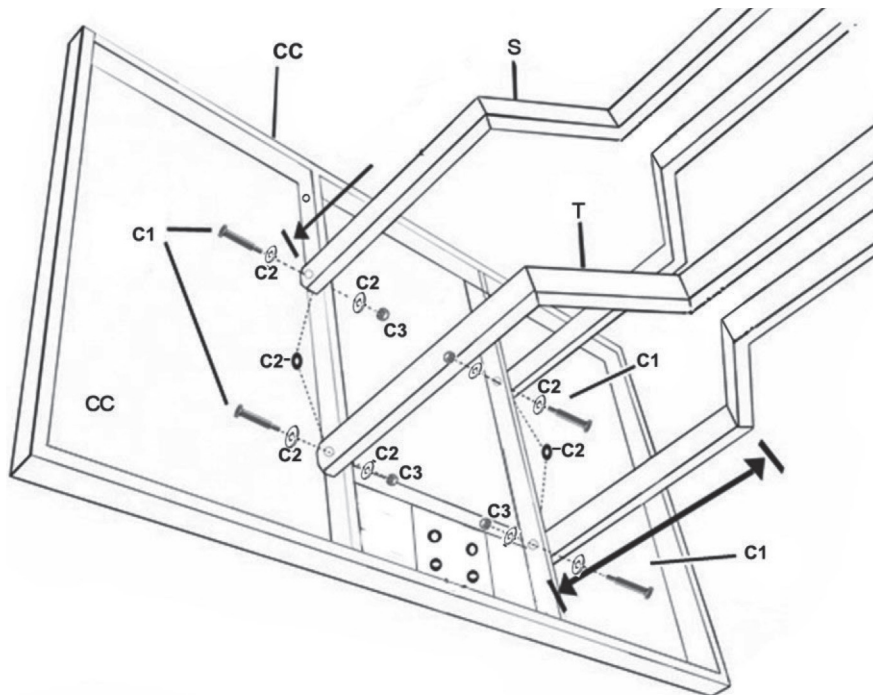


Συνδέστε στους μακριούς σωλήνες στήριξης (T) και τους κοντούς (S) στον επάνω στύλο (W) χρησιμοποιώντας βίδες, ροδέλες, παξιμάδια και τριβείς (B). Έπειτα τοποθετήστε το καπάκι (N) στο επάνω μέρος του επάνω στύλου (W).

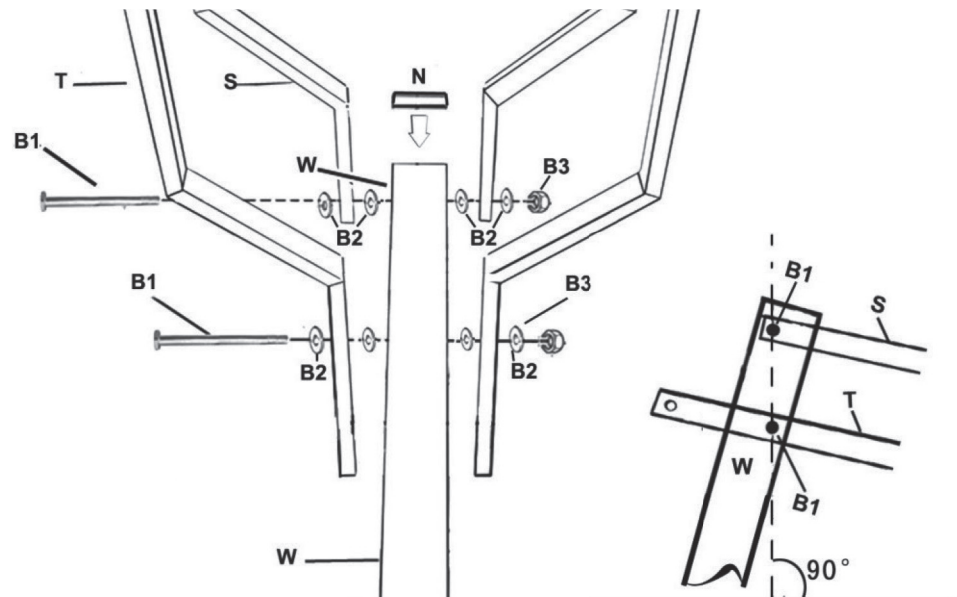

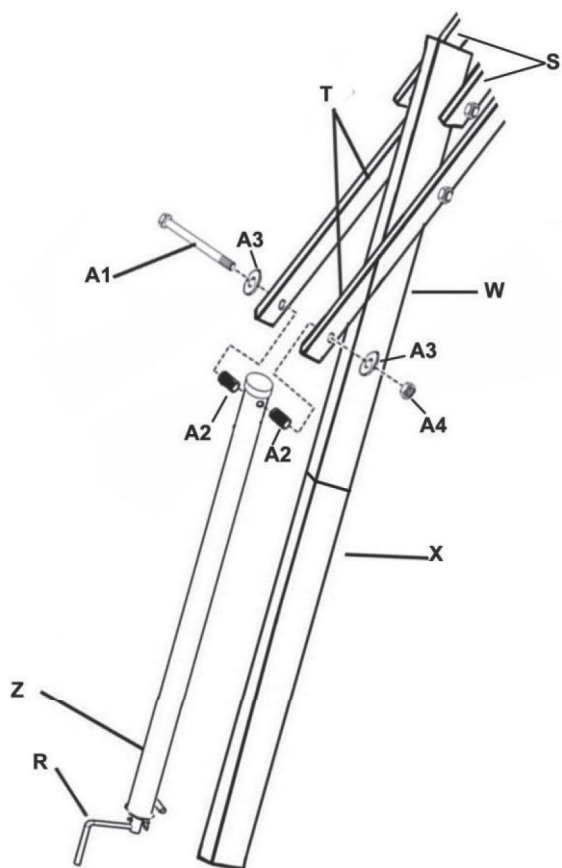


Μετά συνδέστε τους μακριούς σωλήνες στήριξης (T) στο επάνω μέρος του μηχανισμού ρύθμισης ύψους (Z) χρησιμοποιώντας βίδες, ροδέλες, παξιμάδια και τριβείς (A). Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τις θέσεις που πρέπει να μπουν οι τριβείς.



Έπειτα συνδέστε το κάτω μέρος του μηχανισμού ρύθμισης ύψους (Z) στο στήριγμά του (Q) με βίδα, παξιμάδι και ροδέλες (E). Τοποθετήστε και τη μανιβέλα (R) με τη βίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος. Η ρύθμιση ύψους της μπασκέτας γίνεται περιστρέφοντας τον μοχλό δεξιά-αριστερά.

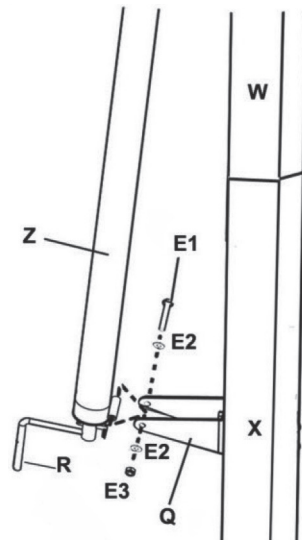


Στη συνέχεια, στερεώστε το κάλυμμα (DD) πάνω στις αντηρίδες (U3 & U4) με το έτοιμο velcro.

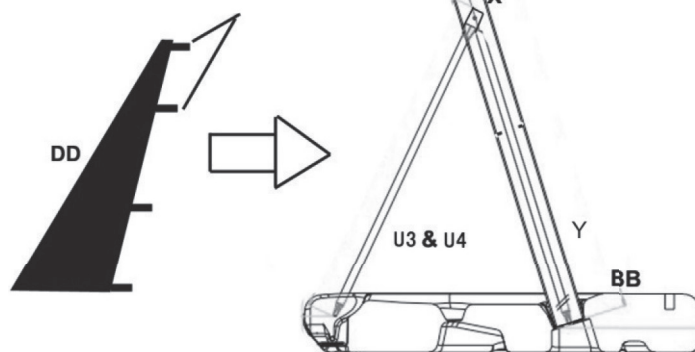

Τέλος, περάστε το δίχτυ (P) στο στεφάνι (AA) όπως δείχνουν οι εικόνες.

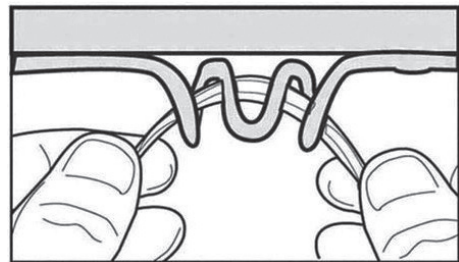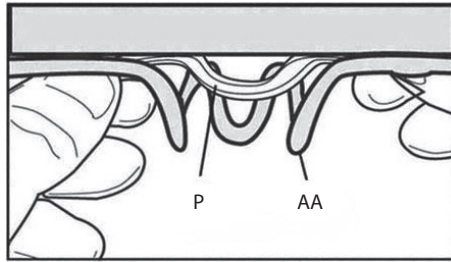


ΓΕΜΙΣΜΑ ΒΑΣΗΣ

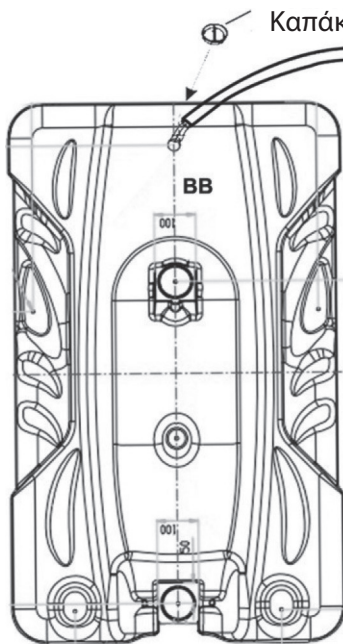

- Αμέσως μόλις ολοκληρώσετε τη συναρμολόγηση της μπασκέτας, πρέπει να γεμίσετε τη βάση.
1. Αφαιρέστε το καπάκι που βρίσκεται στο πίσω μέρος.
 2. Μπορείτε να τη γεμίσετε με νερό χρησιμοποιώντας για ευκολία το λάστιχο του ποτίσματος. Η χωρητικότητα είναι περίπου τα 160 κιλά νερού.
 3. Εναλλακτικά, μπορείτε να τη γεμίσετε με άμμο.
Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε άμμο γιατί ακόμα και μια μικροσκοπική τρυπούλα που μπορεί να δημιουργηθεί από ένα πετραδάκι κάτω από τη βάση θα επιτρέψει στο νερό να βγει έξω.
Οφείλετε να ελέγχετε την πληρότητα της βάσης πριν από κάθε χρήση της μπασκέτας. Ακόμα και αν δεν τη χρησιμοποιήσετε για πολύ καιρό, πάλι πρέπει περιοδικά να την ελέγχετε για αποφυγή ατυχημάτων.
Επίσης, πρέπει περιοδικά να ελέγχετε αν όλες οι βίδες είναι καλά σφιγμένες, καθώς και για φθορά στα μεταλλικά μέρη της μπασκέτας, φθορά που μπορεί να προκληθεί διαβρωτικούς παράγοντες, κακή χρήση ή λόγω καιρικών συνθηκών.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ

Γυρίστε τη μανιβέλα (R) και κατεβάστε το ταμπλό στο ελάχιστο ύψος. Σταθείτε μπροστά από τη μπασκέτα. Κρατήστε τον στύλο και τραβήξτε τον προς το μέρος σας μέχρι να πατήσουν οι τροχοί. Τώρα μπορείτε να μεταφέρετε τη μπασκέτα όπου επιθυμείτε. Έπειτα αφήστε αργά και απαλά τη βάση να ακουμπήσει πάλι στο έδαφος, φροντίζοντας η περιοχή που θα την πάτε να είναι οριζόντια, λεία και καθαρή από αντικείμενα που θα μπορούσαν να τραυματίσουν τη βάση.

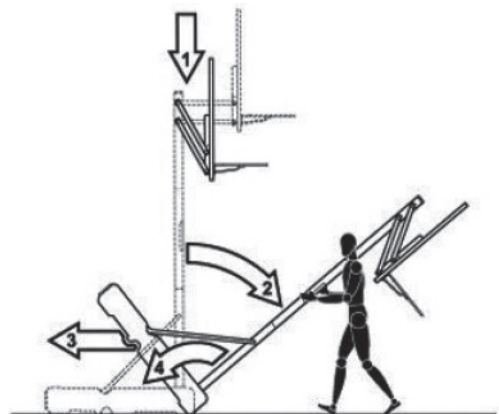

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Η μπασκέτα αυτή δεν είναι σχεδιασμένη να μπορεί να αντέξει κρεμάσματα από το στεφάνι. Επίσης ποτέ μην σκαρφαλώνετε στον στύλο. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τραυματισμού ή/και ζημιών.

Επίσης, θα πρέπει να είστε πολύ προσεχτικοί κατά την αποθήκευση της μπασκέτας ημέρες που τυχόν φυσούν πολύ δυνατοί άνεμοι

ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΑΕΕ

Κασσάνδρας 30, Βοτανικός, 104 47 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3478279, Fax: + 30 210 3450168
e-mail: info@eldico.gr - WEBpage: <http://www.eldico.gr/>