




















Μπασκέτα με βάση



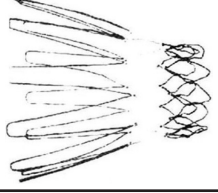


ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη συναρμολόγηση της μπασκέτας απαιτείται η συνεργασία τεσσάρων (4) ανθρώπων


ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

#	ΤΜΧ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΧΕΔΙΟ
A	1	Βίδα M12x220 με παξιμάδι, ροδέλες και μεγάλους τριβείς	
A1	1	Βίδα M12x220 με παξιμάδι και ροδέλες	
B	1	Βίδα M10x130 με παξιμάδι, καπάκι και ροδέλες	
C	1	Βίδα M12x160 με παξιμάδι και ροδέλες	
D	1	Βίδα M10x120 με παξιμάδι και ροδέλες	
E	1	Βίδα M12x220 με παξιμάδι, ροδέλες και μικρούς τριβείς	
F	2	Βίδα M8x130 με παξιμάδι και ροδέλες	
G	4	Βίδα M10x30 με παξιμάδι και ροδέλες	
J	4	Βίδα M8x20 με παξιμάδι και ροδέλες	
K	1	Βίδα M8x70 με παξιμάδι και ροδέλες	
L	1	Βίδα M8x30 με ροδέλα	
M	2	Βίδα M12x40 με παξιμάδι και ροδέλες	
N	6	Βίδα M6x14 με ροδέλα	
O	4	Βίδα M8x40 με παξιμάδι και ροδέλες	
P1	4	Βίδα M5x12 με παξιμάδι και ροδέλες	
P2	4	Βίδα M6x14 με παξιμάδι και ροδέλες	
Q	6	Βίδα M8x50 με παξιμάδι και ροδέλες	
R	4	Βίδα M8x20	
BB5	4	Καπάκια μικρά	
P	1	Καπάκι επάνω στύλου	
V	1	Δίχτυ	
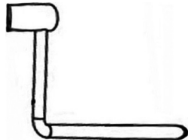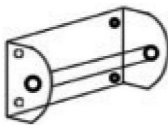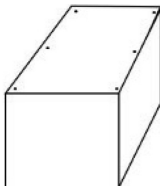
#	ΤΜΧ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΧΕΔΙΟ
T1	1	Πλάκα στήριξης μεγάλη	
T2	1	Πλάκα στήριξης μικρή	
S	1	Στήριγμα μηχανισμού ρύθμισης ύψους	
R	1	Μανιβέλα	
Y1 & Y2	1	Άνω σωλήνες στήριξης ταμπλό	
EE	1	Κάτω σωλήνες στήριξης ταμπλό	
U3	1	Αντηρίδα	
U4	1	Αντηρίδα	
W	1	Επάνω στύλος	
X	1	Κάτω στύλος	
EE1	2	Βάσεις στήριξης άνω σωλήνων στήριξης (Y1 & Y2) στο ταμπλό	
EE2	1	Βάση στήριξης κάτω σωλήνων στο ταμπλό	
Z	1	Μηχανισμός ρύθμισης ύψους	
AA	1	Στεφάνι	
BB	1	Βάση	
BB1	1	Κιβώτιο προσθήκης βάρους	

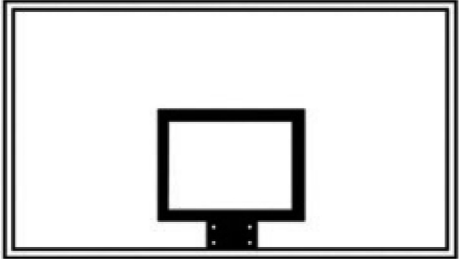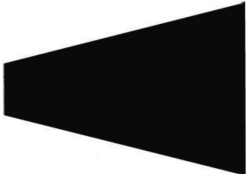
#	TMX	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΧΕΔΙΟ
BB2	2	Τροχοί μεταφοράς	
BB3	4	Ποδαράκια	
BB4	2	Χερούλια κιβωτίου προσθήκης βάρους	
CC	1	Ταμπλό	
DD	1	Κάλυμμα	

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

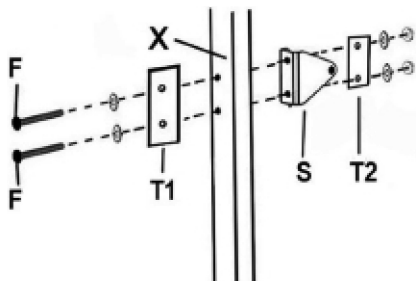


- Πρώτα στερεώστε το στήριγμα του μηχανισμού ρύθμισης ύψους (S) στον κάτω στύλο (X) χρησιμοποιώντας τα 2 σετ από βίδες M8x130 με παξιμάδι και δύο ροδέλες (F), φροντίστε να τοποθετήσετε από μία ροδέλα εξωτερικά σε κάθε πλευρά, έχοντας πρώτα τοποθετήσει και τις πλάκες στήριξης (T1 & T2) και σφίξτε καλά τα παξιμάδια.


- Μετά ενώστε τους 2 στύλους (W & X), φροντίζοντας οι τρύπες που υπάρχουν να είναι ευθυγραμμισμένες για να μπορέσετε να τους βιδώσετε σταθερά. Ενδέχεται να χρειαστεί να τους χτυπήσετε προς τα κάτω 3-4 φορές για να εφαρμόσουν σωστά· για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι ξύλου ή χαρτόκουτου για να μην τραυματίσετε τον κάτω στύλο ή/και το πάτωμα.

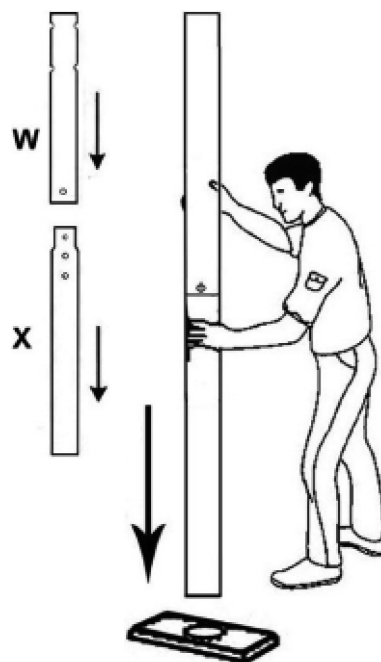


- Βιδώστε σταθερά τα ποδαράκια (BB3) στο κάτω μέρος της βάσης (BB) με βίδες (R) και τοποθετήστε και τα καπάκια (BB5) στα ποδαράκια (BB3).
- Στερεώστε και τους τροχούς μεταφοράς (BB2) στο εμπρός μέρος της βάσης (BB) με βίδες (Q).
- Ύστερα ενώστε σταθερά τους στύλους με βίδα, παξιμάδι και ροδέλες (D). Προσέξτε ότι πρέπει να τοποθετήσετε μια ροδέλα από κάθε πλευρά των στύλων.
- Μετά, συνδέστε την επάνω άκρη των αντηρίδων (U3-U4) στον κάτω στύλο (X) με βίδα, παξιμάδι και ροδέλες και καπάκι (B), τοποθετώντας από μια ροδέλα σε κάθε πλευρά του στύλου.

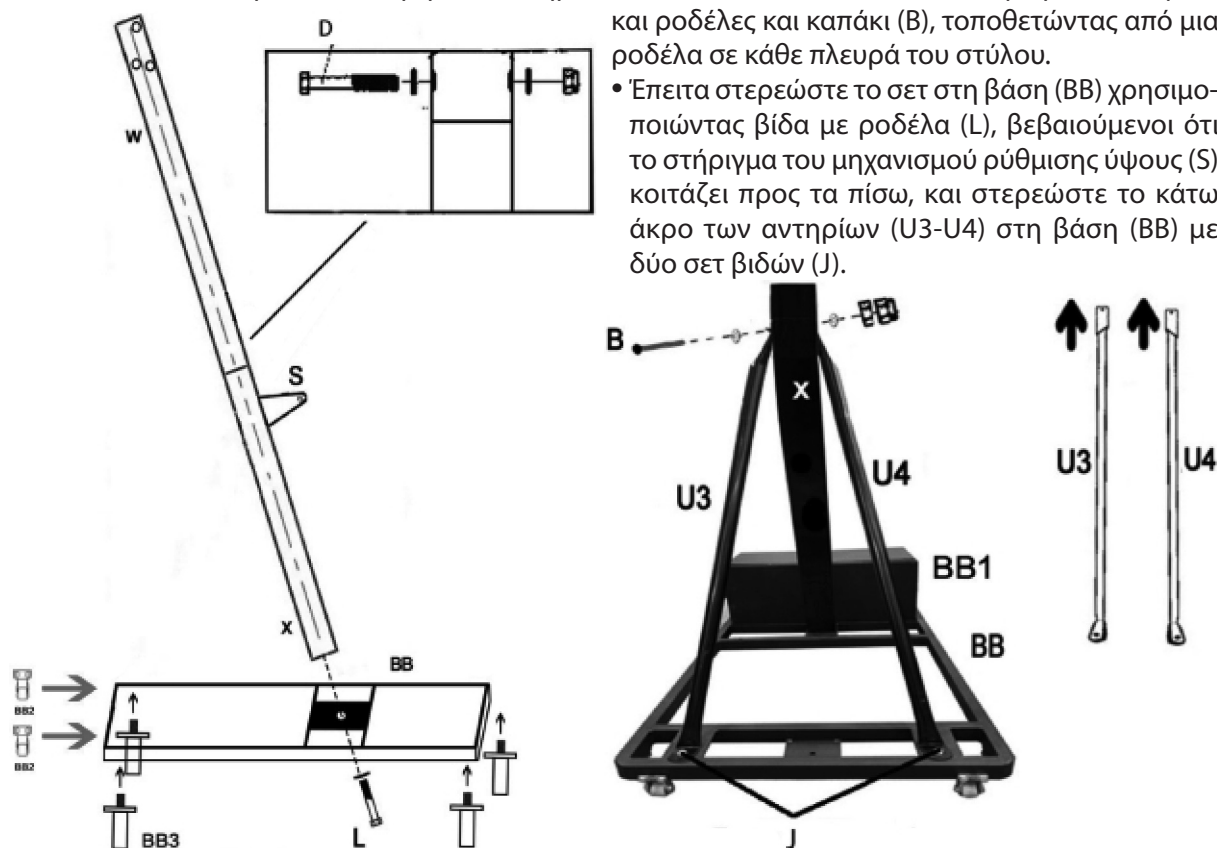


- Αφαιρέστε τα ελατήρια που βρίσκονται βιδωμένα στο στεφάνι (AA).
- Στερεώστε το στεφάνι (AA) και τη βάση στήριξης κάτω σωλήνων (EE2) στο ταμπλό (CC) με βίδες, ροδέλες και παξιμάδια (G).
- Στερεώστε τις βάσεις στήριξης άνω σωλήνων (EE1) στο ταμπλό (CC) με βίδες, ροδέλες και παξιμάδια (O). **ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι βάσεις EE1 πρέπει να τοποθετηθούν ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ στο ταμπλό!!!**
- Βελτιώστε τη στήριξη της βάσης (EE2) στο ταμπλό (CC) με πρόσθετες βίδες, ροδέλες και παξιμάδια (J).
- Βιδώστε στο στεφάνι (AA) τα ελαστήρια που αφαιρέσατε νωρίτερα.

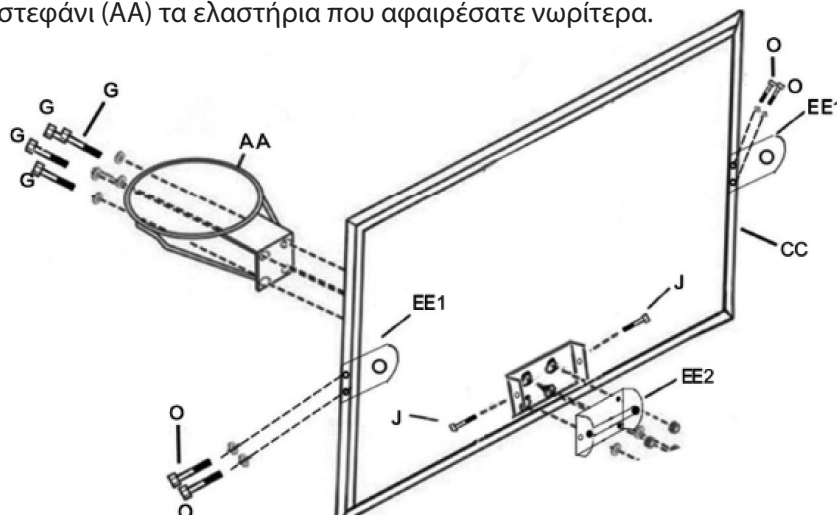


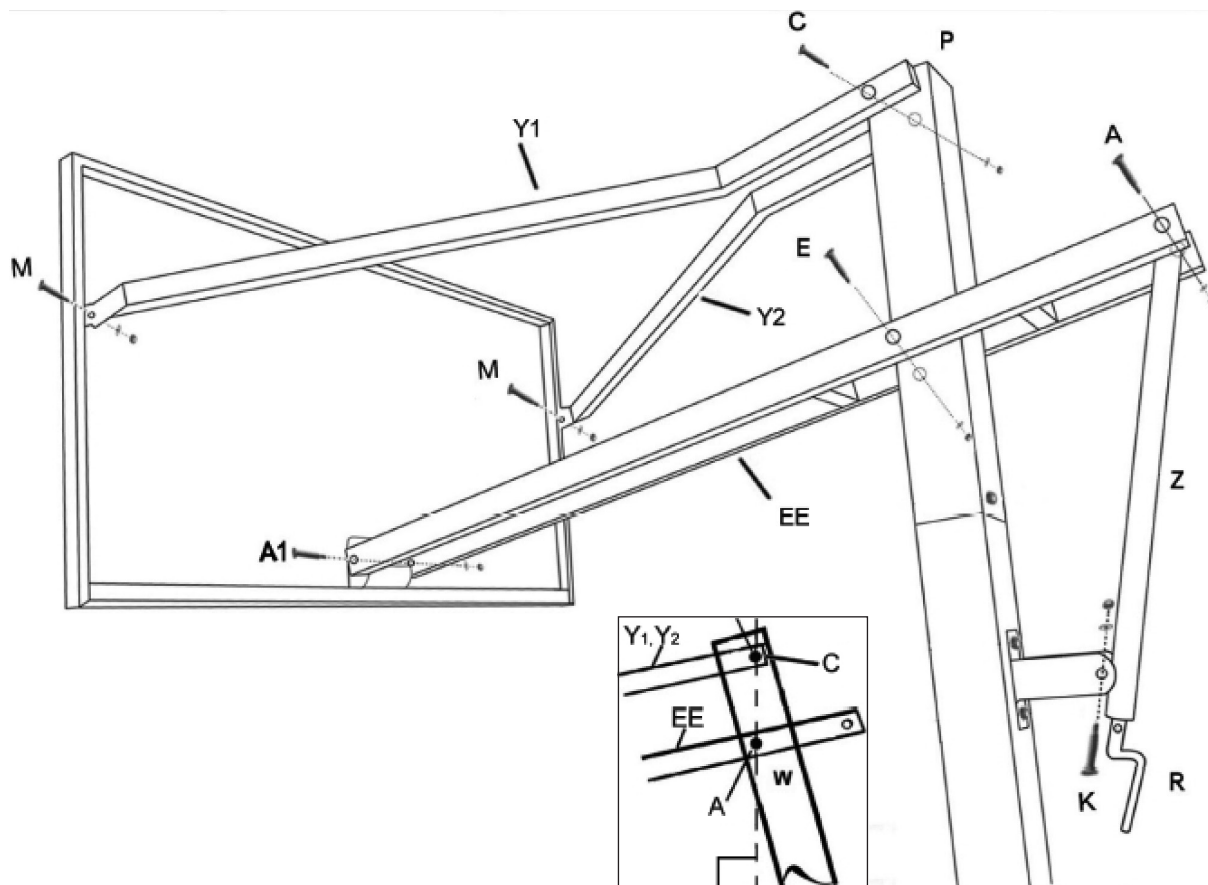



- Προσέξτε τον ορθό προσανατολισμό των τρυπών του άνω στύλου (W) (βλέπε μικρή εικονίτσα ανωτέρω). Η νοητή γραμμή που ενώνει τις τρύπες θα πρέπει να είναι κάθετη στο έδαφος.
- Τώρα συνδέστε στους άνω και κάτω σωλήνες στήριξης (Y1, Y2 & EE) στον άνω στύλο (W) με διάφορα σετ βιδών (C & E). Τοποθετήστε και καπάκι (P) στην κορυφή του στύλου (W).
- Συνδέστε το άνω μέρος του μηχανισμού ρύθμισης ύψους (Z) στην άλλη άκρη των κάτω σωλήνων στήριξης (EE) με σετ βίδας (A).
- Ύστερα, συνδέστε το κάτω μέρος του μηχανισμού ρύθμισης ύψους (Z) στο στήριγμά του (S) με άλλο σετ βίδας (K).
- Τοποθετήστε και τη μανιβέλα (R) με τη βίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος. Η ρύθμιση ύψους της μπασκέτας γίνεται περιστρέφοντας τον μοχλό δεξιά-αριστερά.
- Μετά συνδέστε στους άνω και κάτω σωλήνες στήριξης (Y1, Y2 & EE) στο ταμπλό (CC) με διάφορα σετ βιδών (M & A1). **ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι σωλήνες Y1 & Y2 πρέπει να στερεωθούν ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ του ταμπλό και των βάσεων EE1 της πρ. σελίδος!!!**

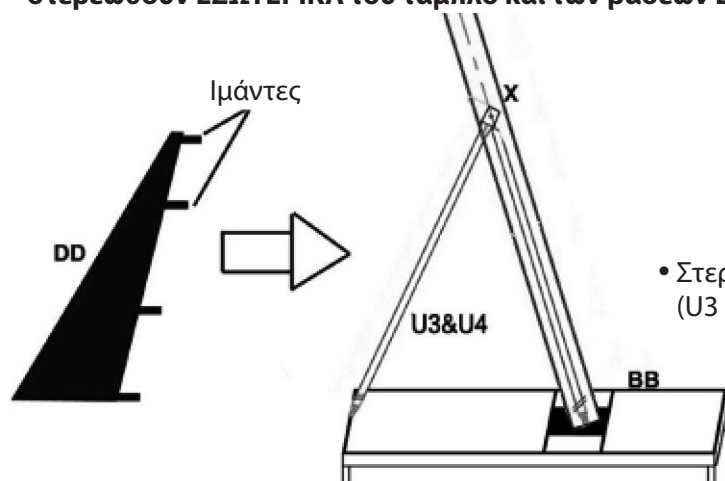

- Στερεώστε το κάλυμμα (DD) στις αντηρίδες (U3 & U4) με τους ιμάντες.

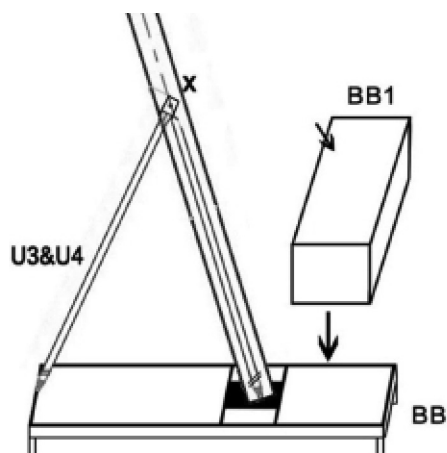


- Στερώστε χερούλια (BB4) στα πλάγια του κιβωτίου προσθήκης βάρους (BB1) με βίδες (P1 κάτω & P2 επάνω).
- Τοποθετήστε το κιβώτιο (BB1) πάνω στη βάση (BB).
- Γεμίστε το κιβώτιο (BB1) με το βάρος που επιθυμείτε (σάκοι με άμμο, πέτρες κτλ.).
- Βιδώστε το καπάκι στο κιβώτιο με βίδες (N).

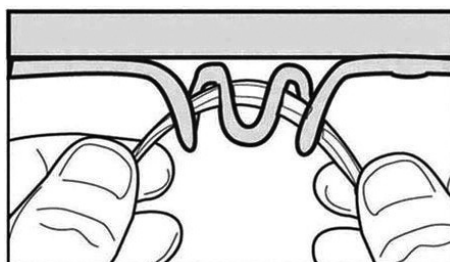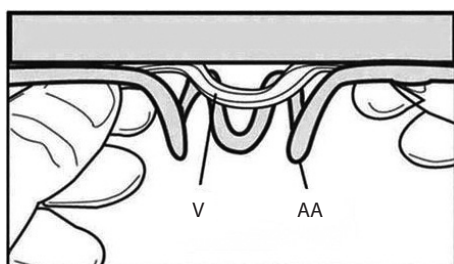

Τέλος, περάστε το δίχτυ (P) στο στεφάνι (AA) όπως δείχνουν οι εικόνες.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ

Γυρίστε τη μανιβέλα (R) και κατεβάστε το ταμπλό στο ελάχιστο ύψος. Σταθείτε μπροστά από τη μπάσκετα. Κρατήστε τον στύλο και τραβήξτε τον προς το μέρος σας μέχρι να πατήσουν οι τροχοί. Τώρα μπορείτε να μεταφέρετε τη μπάσκετα όπου επιθυμείτε. Έπειτα αφήστε αργά και απαλά τη βάση να ακουμπήσει πάλι στο έδαφος, φροντίζοντας η περιοχή που θα την πάτε να είναι οριζόντια και λεία.

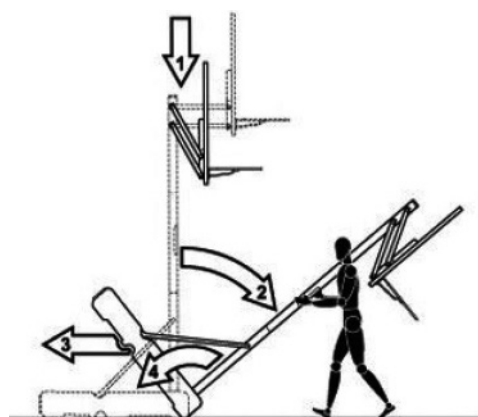

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Η μπάσκετα αυτή δεν είναι σχεδιασμένη να μπορεί να αντέξει κρεμάσματα από το στεφάνι. Επίσης ποτέ μην σκαρφαλώνετε στον στύλο. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τραυματισμού ή/και ζημιών.

Επίσης, θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί κατά την αποθήκευση της μπάσκετας ημέρες που τυχόν φυσούν πολύ δυνατοί άνεμοι

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΤΗΣΙΜΑΤΟΣ

- Οι αντηρίδες (U3 & U4) στερεώνονται με βίδες (Q) στη βάση (BB).
- Ο κάτω στύλος (X) βιδώνεται στο εμπρός μέρος της βάσης (BB) με βίδα (L).
- Όσο αφορά τον κάτω σωλήνα στήριξης του ταμπλό (EE), θα βιδωθεί στον επάνω στύλο (W) σε άλλη τρύπα (Ένδειξη «Α» στην εικόνα κατωτέρω), έτσι ώστε όταν ολοκληρώσετε η νοητή γραμμή που θα περνάει από τις βίδες να είναι κάθετη στο έδαφος.



ELDICO
sport

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



In conformity with the
alternative packing
management system

Διανέμεται από την **ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΜΟΝ. Α.Ε.Ε.**
eMail: support@eldico.gr • Web Site: eldico.gr